

EXLANTIX

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Модель: TP-EVVA-E16ATS

Инструкции по установке и эксплуатации станций быстрой зарядки переменного тока. Прочтите все инструкции перед установкой и сохраните их для дальнейшего использования.



СОДЕРЖАНИЕ

Благодарность! -----	001	Загрузка приложения -----	028
Внимание -----	001	Регистрация учетной записи -----	029
Основные сведения о безопасности -----	002	Зарядка через 4G -----	031
Характеристики продукта -----	006	Зарядка через Ethernet -----	056
Технические характеристики изделия -----	008	Зарядка через Wi-Fi -----	079
Меры предосторожности при установке -----	013	Зарядка с помощью карты -----	101
2D-чертежи -----	014	Зарядка через Bluetooth -----	111
Комплектация -----	016	Автономное подключение и зарядка -----	121
Список упаковки -----	017	Отвязка устройства -----	127
Монтаж на стену -----	018	Инструкции по функции энергетического баланса -----	129
Установка пьедестала -----	020	Список ошибок -----	135
Подсоединение входного кабеля -----	024	Гарантия -----	136
Световые индикаторы зарядной станции -----	027	Контактные данные -----	141

Благодарность!

Уважаемый клиент!

Спасибо за приобретение продукции Tellus Power. Перед использованием или эксплуатацией данного изделия внимательно прочтите данное руководство и сохраните его. Компания не несет ответственности за несчастные случаи, вызванные нарушением правил техники безопасности или инструкций настоящего руководства. Данное изделие находится под напряжением, поэтому во избежание поражения электрическим током его должен открывать только проинструктированный обслуживающий персонал или квалифицированный электрик для обслуживания, технического обслуживания, ремонта или устранения неисправностей.

Внимание

Наша компания не несет никакой ответственности за повреждение системы электропитания, травмы, утрату имущества или повреждение зарядного устройства, вызванные установкой, не соответствующей требованиям данного руководства.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение

Данное изделие представляет собой электрическое устройство высокой мощности, которое может представлять опасность при неправильных установке, обслуживании или эксплуатации. Несоблюдение процедур, описанных в данном руководстве, может привести к серьезной опасности для персонала и/или повреждению оборудования и соответствующей инфраструктуры. Кроме того, установка, обслуживание и техническое обслуживание должны соответствовать местным нормам и правилам компетентного органа (АНУ).

Предупреждение

Разъем транспортного средства при хранении должен располагаться на высоте от 0,5 до 1,5 м над уровнем земли. Использование адаптеров или переходников запрещено. Использование удлинителей шнура также запрещено.

Важные инструкции по технике безопасности

Используемые символы являются международными и применяются для обозначения различных уровней осторожности при установке, обслуживании или техническом обслуживании оборудования. Те же символы также используются на оборудовании для обозначения уровней осторожности, необходимых при доступе к определенным частям зарядного устройства.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



ОСТОРОЖ НО!

Опасность поражения электрическим током! Не снимайте крышку и не пытайтесь открыть корпус. Внутри устройства нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для обслуживания устройства обратитесь к квалифицированному сервисному персоналу.



ПРЕДУПРЕ ЖДЕНИЕ!

Перед эксплуатацией устройства его необходимо надлежащим образом заземлить.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение об обслуживании

Внутри оборудования нет обслуживаемых элементов. Внутри оборудования имеется высокое напряжение, которое может привести к серьезной травме или смертельному исходу. Не пытайтесь ремонтировать зарядную станцию самостоятельно.

Это может делать только квалифицированный персонал завода.

Повреждение зарядного кабеля

Не используйте зарядное устройство, если зарядный кабель поврежден или имеет оголенные провода. Отключите питание с помощью электрического разъединителя или автоматического выключателя. После этого немедленно обратитесь в отдел технического обслуживания Tellus. При возникновении каких-либо вопросов свяжитесь со службой поддержки клиентов.

Инструкции по технике безопасности

Перед планированием монтажа и перед монтажом прочтите все инструкции по установке. Данное оборудование должен устанавливать квалифицированный электрик. Необходимо соблюдать местные строительные нормы и правила. В большинстве стран для установки этого оборудования требуются проверки плана, а также разрешений на строительство и выполнение электрических работ. Перед началом строительства уточните все детали в местном органе власти, в юрисдикции которого находится место установки оборудования.

Для обеспечения безопасности зарядная станция должна быть подключена к системе заземления. Строго соблюдайте все инструкции по заземлению, приведенные в данном руководстве, а также все применимые требования электробезопасности, все местные правила электробезопасности и NEC.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Высоковольтное оборудование

Эту систему зарядки должен устанавливать только квалифицированный электрик, обученный работе с системами высокого напряжения и сильного тока.

Дополнительные предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не включайте питание, когда открыта какая-либо из сервисных дверец, если не надеты соответствующие средства защиты.

При открытых дверях и включенном устройстве работать с оборудованием может только обученный персонал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В этой системе имеются компоненты хранения энергии высокого напряжения и большой емкости. В устройстве есть компоненты и схемы, которые сохраняют высоковольтный заряд в течение 1–2 минут даже после отключения основного источника питания. Перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию или ремонту проверяйте такие компоненты/схемы вольтметром.

Только уполномоченный персонал Tellus имеет право выполнять ремонт изделия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Быстрая зарядка

Выходная мощность до 11 кВт (трехфазная конфигурация)



Надежность

Надежная зарядка в любых условиях. Подходит для условий, соответствующих классу IP55, а также запыленных мест. Подходит для частоты сети питания 50/60 Гц.



Простота

Простые установка и техобслуживание благодаря встроенному чехлу.
Удаленное обновление прошивки и устранение неполадок.



Интеллектуальность

Динамическая балансировка нагрузки

Интеллектуальные функции подключения: Wi-Fi, BLE, Ethernet RJ45, CAN, 485...

OCPPV1.6/WSS

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Безопасность

Степень защиты IP55, защита от удара электрическим током

Защита от превышения тока, защита от превышения напряжения, защита от пониженного напряжения

Устройство контроля входной шины защитного заземления, проверка целостности выходной шины защитного заземления, кибербезопасность



Простота использования

Управление с помощью радиочастотной идентификации

Управление приложением

Протокол Plug and charge



Защита

Защита от превышения тока

Защита от перенапряжения

Защита от пониженного напряжения

Технические характеристики изделия

Технические характеристики зарядной станции EXLANTIX

SN	Позиция	Технические параметры
01	Тип	TP-EVVA-E16ATS
02	Входное/выходное напряжение перем. тока	147–528 В перем. тока, L1, L2, L3, N + PE, три фазы
03	Номинальный ток	16A AC*3
04	Номинальная частота переменного тока	50/60 ± 1 Гц
05	Выходная мощность	11 кВт трехфазная конфигурация
06	Зарядный кабель для электромобилей	5m
07	Монтаж	На стойке-Опция
		На стене - Включать

Технические характеристики изделия

Технические характеристики зарядной станции EXLANTIX

SN	Позиция	Технические параметры
08	Чехол для разъема	Включать
09	Условия установки	Места без сильной вибрации, легковоспламеняющихся, взрывчатых веществ, угрозы затопления, с хорошей вентиляцией
10	Степень защиты (класс IP)	IP55
11	Атмосферное давление	80–110 кПа
12	Рабочая влажность	5–95 % без конденсации и обмерзания
13	Рабочая температура	От -30 до 50 °C

Технические характеристики изделия

Технические характеристики зарядной станции EXLANTIX

SN	Позиция	Технические параметры
14	Устройство считывания RFID-метки	Активное, поддерживающее несколько стандартов
15	HMI	RGB-светодиод
16	Сетевые подключения	LAN IEEE802.3/802.3u, RJ45
		Wi-Fi IEEE802.11-Опция
		Мобильная сеть 4G-Опция
		BLE V5.0
		OCPP V1.6/WSS
17	Ввод/вывод данных	RJ45 (шлюзовая станция подключается к нешлюзовой станции с помощью кабеля Ethernet кат. 5)

Технические характеристики изделия

Технические характеристики зарядной станции EXLANTIX

SN	Позиция	Технические параметры
18	Безопасность	Защита от замыкания на землю(с внеш. RCBO, тип A)
		Защита от превышения напряжения и от пониженного напряжения
		Защита от превышения тока
		Защита от превышения температуры
		Контроль защитного проводника на входе
		Проверка целостности выходной шины защитного заземления
		Защита от перенапряжения: 4 кВ
		Защита от короткого замыкания на выходе-Внешняя
		Контроль соединения контактора
		Устройство контроля температуры 2 шт.-Внешняя

Технические характеристики изделия

Технические характеристики зарядной станции EXLANTIX

SN	Позиция	Технические параметры
19	Стандарты	IEC/EN 61851-1:2017 IEC 61851-21-2:2018 IEC 62196-1:2014 IEC 62196-2:2016 IEC 62955-2018 IEC 61439-7-2018
20	Защита от атмосферных воздействий	Корпус: в соответствии с RoHS
21	Габариты	220mm * 410mm * 123mm

Меры предосторожности при установке

Примечание по транспортировке

Используемое транспортное оборудование должно выдерживать вес погрузчика. Во время транспортировки следите за тем, чтобы зарядное устройство располагалось в направлении, указанном на корпусе; кроме того, не наклоняйте и не переворачивайте его.


Условия установки

Располагайте станцию на расстоянии не менее 1 метра от другого оборудования. Устройство необходимо установить на бетонной площадке. Температура во время установки: от -30 до 50 °C. Относительная влажность воздуха: 5–95 %.


Распаковка

Перед распаковкой убедитесь, что зарядное устройство направлено в сторону, указанную на коробке. Убедитесь, что комплект поставки содержит все необходимые компоненты. Будьте осторожны во время распаковки.

2D-ЧЕРТЕЖИ

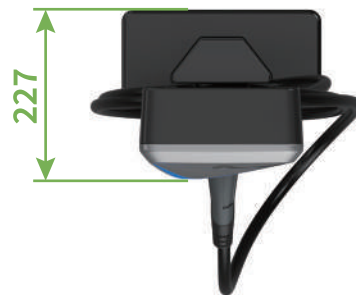

2D-ЧЕРТЕЖИ

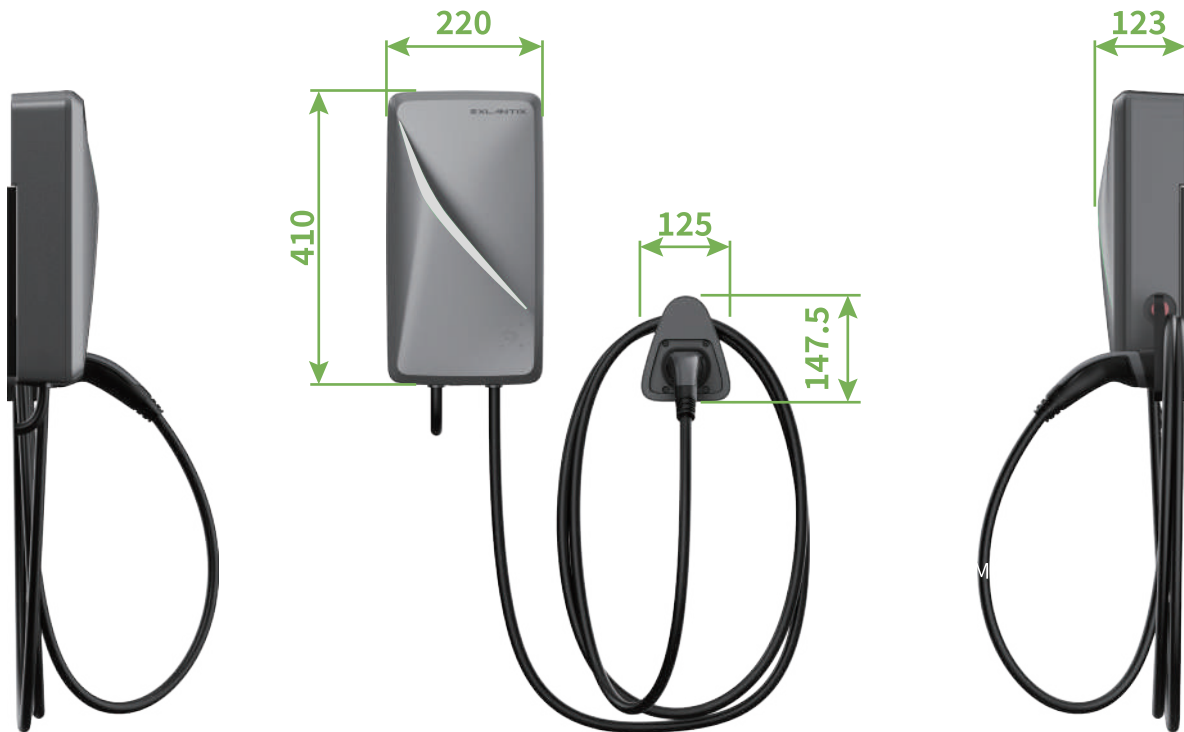

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Могут потребоваться следующие инструменты:

Короткая ручка отвертки (для стандартных насадок)
Прямоугольная ручка отвертки с трещоткой (для стандартных насадок)
Набор ключей SAE
Сверла для отверстий в соответствии с диаметром кабелепровода
Спиртовой уровень

Также могут потребоваться следующие принадлежности:

Стеновые анкеры и крепежные элементы
Шайбы
Анкеры для бетона, предназначенные для крепления основания
Защитные элементы анкеров

Список упаковки

Шаг 1

Откройте коробку и извлеките зарядное устройство и вспомогательные принадлежности. Проверьте количество элементов в упаковке и приступайте к установке.

Комплект поставки для настенного варианта

	Зарядное	1
	Держатель разъема	1
	Болт M6x70	4
	Болт M4x30	4
	Зарядная карта	3
	Руководство пользователя	1
	Сертификат	1

Пьедестал - Упаковочный лист

	Пьедестал	1
	Опорная плита	1
	Нижняя крышка	1
	Болт	4
	Винт:M6*40	5
	Винт:M4*10	2
	Винт:M6*16	4
	Винт:M4*16	4


МОНТАЖ НА СТЕНУ

Шаг 2


Вытащите из коробки заднюю монтажную панель и просверлите отверстия на подходящей высоте. Сначала необходимо извлечь два винта в нижней части монтажной панели и сохранить их для последующего использования.

Болт : M6 *70


Размер отверстия: диаметр 8 мм, глубина 80–90 мм.

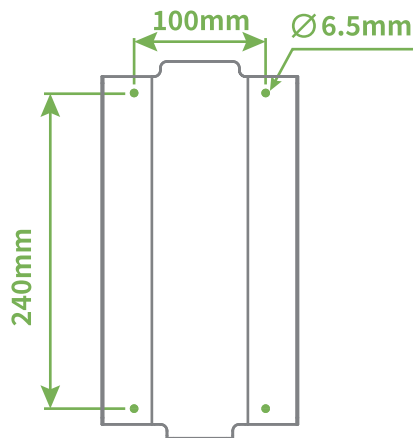

Болт : M4*30

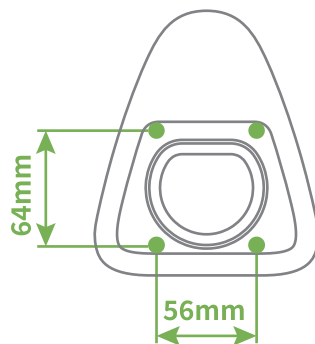



Рекомендуемая высота установки

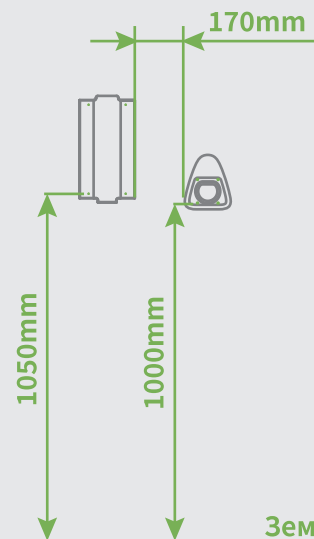

МОНТАЖ НА СТЕНУ

Шаг 3

Совместите отверстия на задней стороне зарядной станции с верхней частью задней монтажной панели, а затем повесьте зарядную станцию на заднюю монтажную панель. **После этого подготовьтесь к подключению кабеля.**

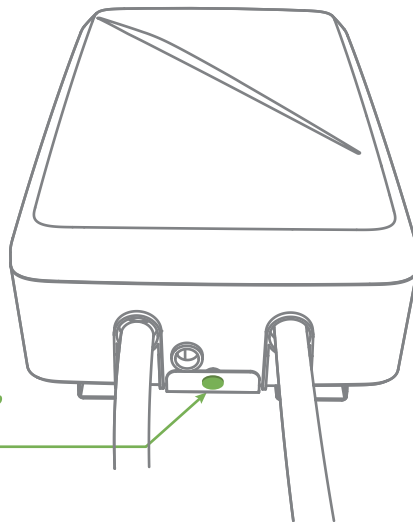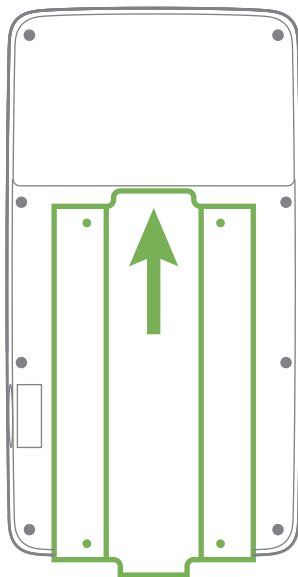

Для фиксации используйте винты, которые были извлечены ранее.

Установка пьедестала

Шаг 1

Заранее подготовленная бетонная площадка




БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА

Следует использовать бетонную площадку с давлением от 3000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры бетонного основания должны соответствовать местным нормам. Основной фундамент закладывается на глубину 300 мм. При изготовлении фундамента используются стальные стержни в соответствии с применимыми стандартами.

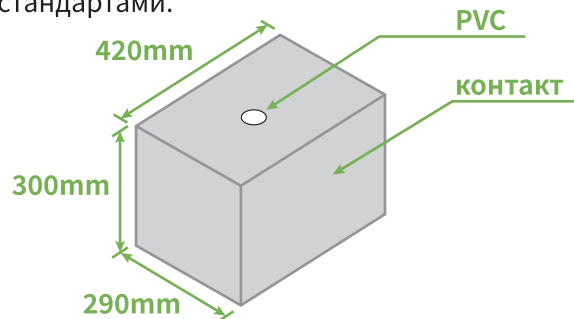

Установка пьедестала

Шаг 1



При устройстве монтажной площадки предварительно закладывают трубу ПВХ диаметром 50 мм и оставляют в ней стальную проволоку для удобства протаскивания проводов.

Положение трубы ПВХ должно соответствовать положению ввода кабеля в нижней части стойки зарядной станции.

Просверлите в бетонной площадке отверстия указанных размеров.

Размер отверстия: диаметр 14 мм, глубина 110–120 мм

Размер болта: M12x100

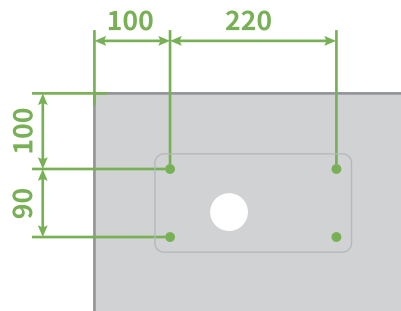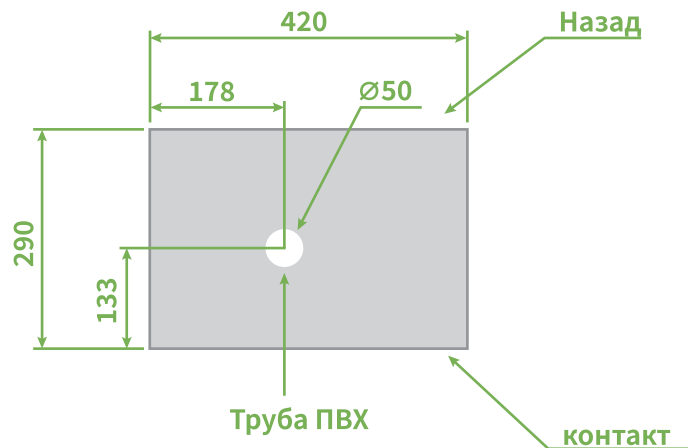


Установка пьедестала

Шаг 2


Закрепите колонну саморезами
к основанию

Винт :M6*40

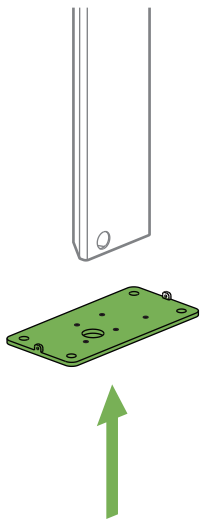


Закрепите колонну
на цементном основании

Болт : M12*100

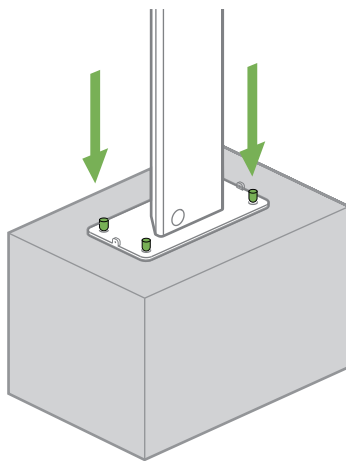

Накройте крышку сверху
и закрепите винты


Винт :M4*10

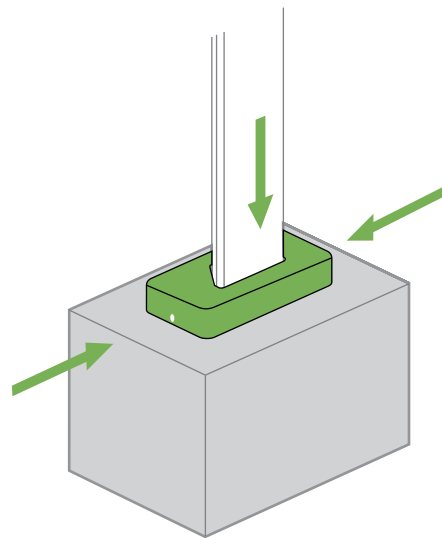



Установка пьедестала

Шаг 2

Закрепите монтажную пластину и крепление для пистолета на стойке

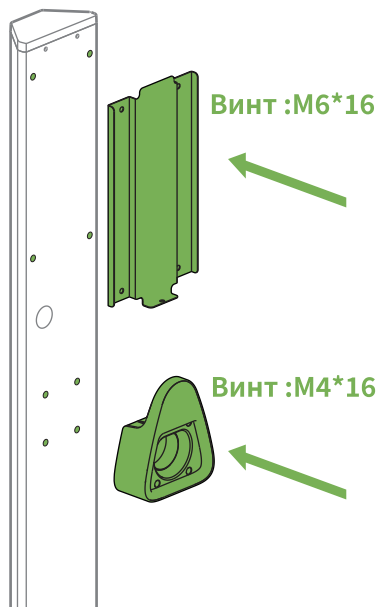

Закрепите монтажную пластину и держатель соединителя на колонне.
Далее подготовьтесь к монтажу кабеля.

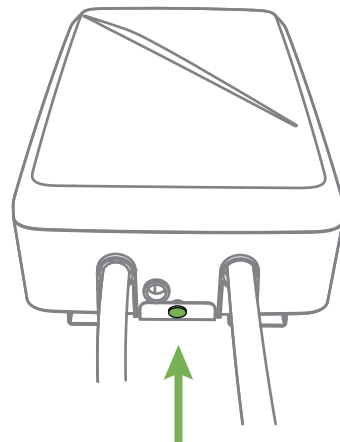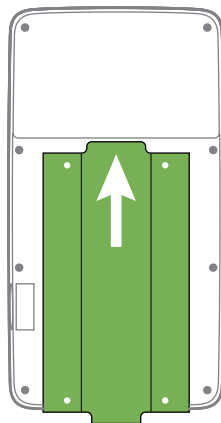


Используйте те винты, которые были
Снято ранее, чтобы закрепить его на месте.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВХОДНОГО КАБЕЛЯ


Входной кабель

Входной кабель подключается от локальной распределительной сети к зарядной колонке.

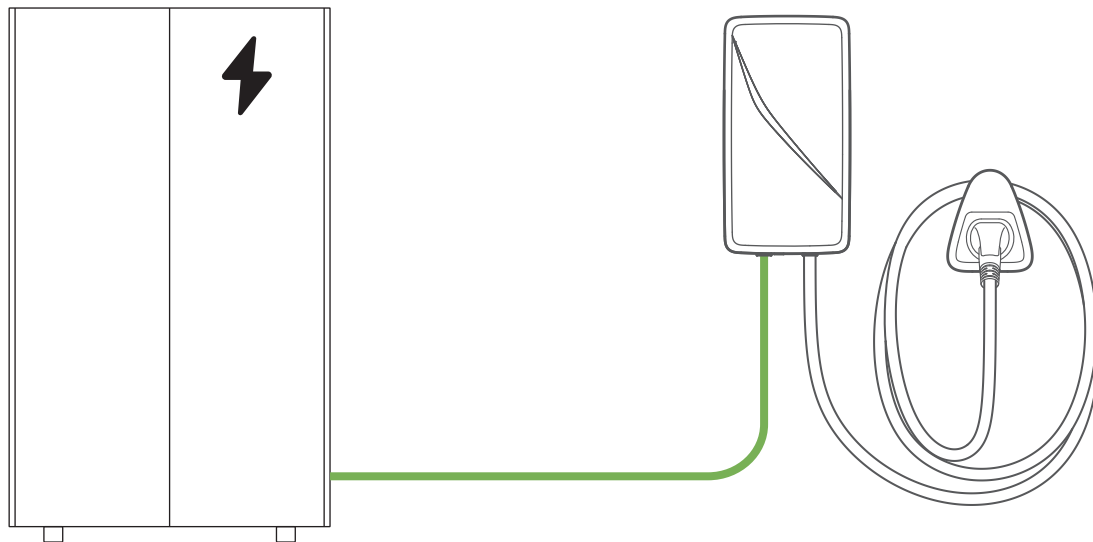


ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВХОДНОГО КАБЕЛЯ

Подсоединение входного кабеля

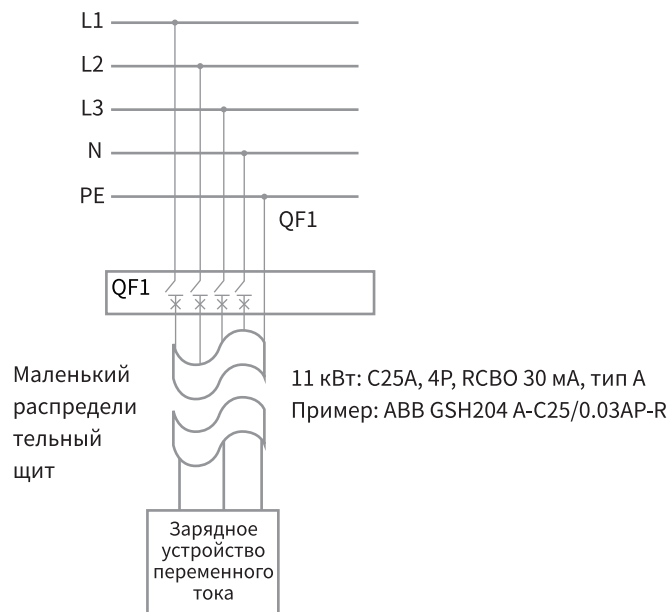

Задняя сторона

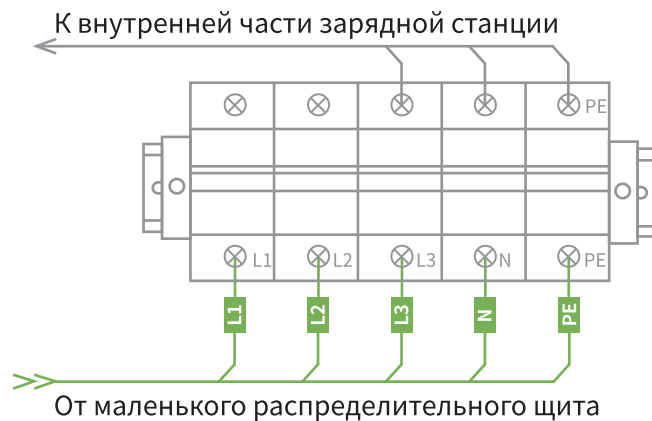

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВХОДНОГО КАБЕЛЯ


Подсоединение входного кабеля

Кабель имеет жилы L1/L2/L3/N/PE, при этом соединения входного источника питания должны соответствовать требованиям местного стандарта.

Для зарядных устройств должны использоваться независимые цепи, совместное использование которых с другими устройствами не допускается.

Кабель должен быть изготовлен из плетеных медных изолированных проводов с площадью сечения не менее 4 мм².


В распределительном щите должен быть установлен автоматический выключатель дифференциального тока (RCBO) типа A. Значения номинального условного остаточного тока короткого замыкания должны больше меньше 6000 A, а выдерживаемое значение I^2t должно быть менее 80 000 A²с.

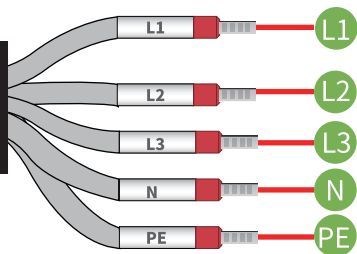

Подключите кабель L1/L2/L3/N/PE (входной кабель) к местной электросети.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

Световой индикатор

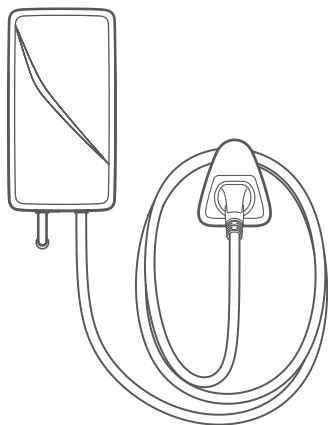

Синий

Вкл.
Мигает

Режим ожидания
Необходимо вставить разъем



Зеленый

Вкл.
Мигает
Вспыхивает

Зарядка завершена
Зарядка выполняется
Ожидание транспортного средства



Красный

Вкл.

Ошибка

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Загрузка приложения



<http://www.telluspowergreen.cn/tellus.apk>



Android



<https://apps.apple.com/us/app/tellus-power/id6469974958>



iOS



в Google Play Store найдите TellusPower, чтобы загрузить


РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Регистрация в приложении


Выберите Мое .



Выберите История расходов.

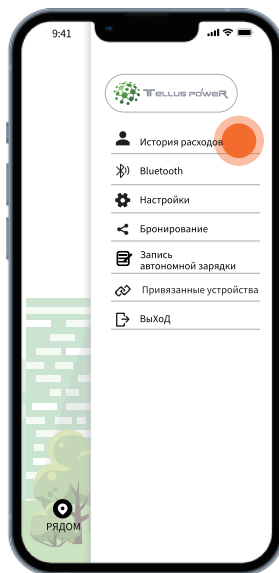


Выберите Регистрация.

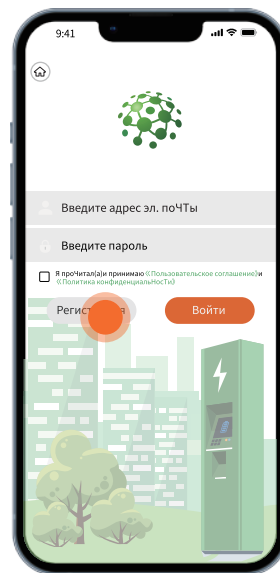


РЕГИСТРАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Регистрация в приложении


Следуя подсказкам, введите свой адрес электронной почты, пароль и код подтверждения. Выберите Регистрация.

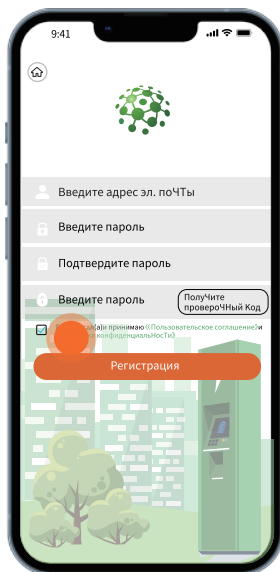

После успешной регистрации вы будете автоматически перенаправлены на экран входа в систему.

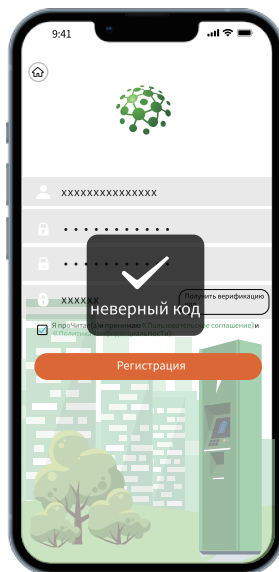

Введите свой адрес электронной почты и пароль, затем выберите Войти для доступа к главной странице приложения.

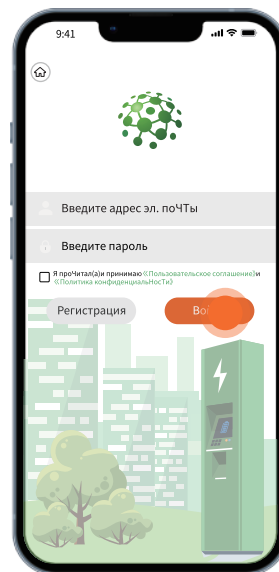


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


Шаг 1

Открутите винты на задней панели, снимите переднюю крышку и сохраните винты.

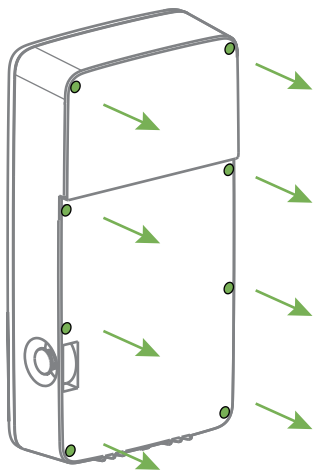

Шаг 2

Выверните винты из печатной платы и сохраните их.

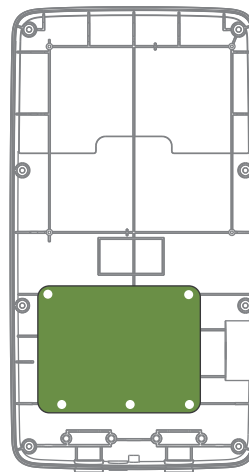


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


Шаг 3

Проверните плату и вставьте SIM-карту в слот.

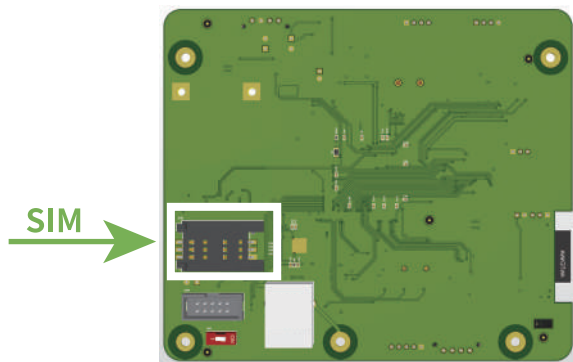

Шаг 4

Вставьте печатную плату на место. Закрутите задние винты и верните зарядное устройство в исходное положение.

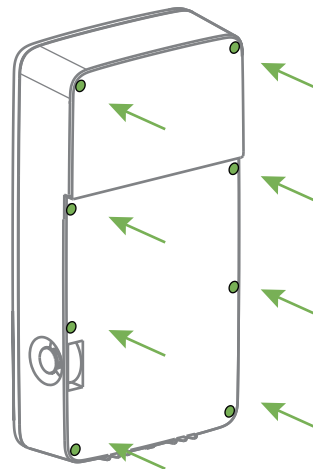


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


Выберите Мое.



Выберите Bluetooth.

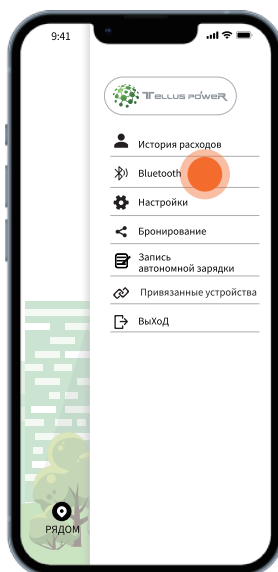

После выбора элемента Название потребуется ввести пароль «112233».

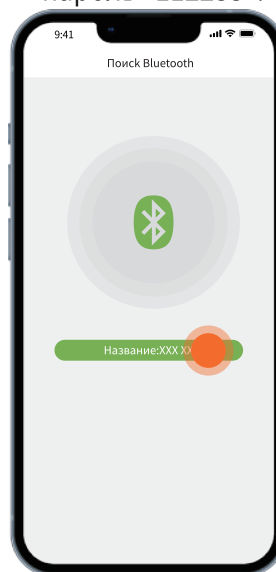


Пароль Bluetooth необходимо ввести только один раз; для последующих операций он не требуется.


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


Дождитесь сообщения об успешном подключении Bluetooth.

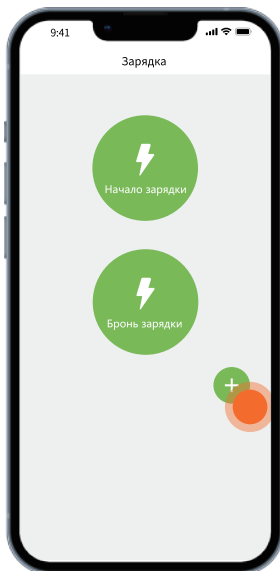

Выберите Системы настройки.

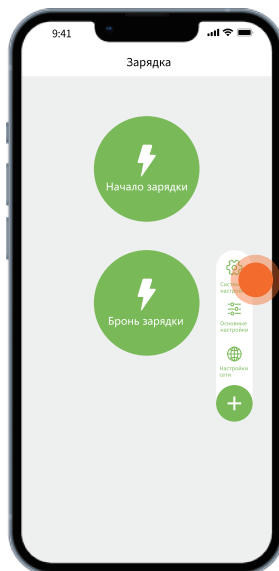



Введите пароль 123456.

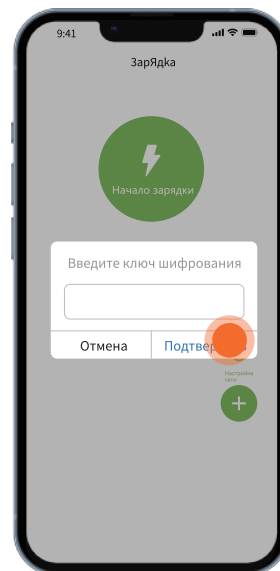


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки

Выберите Режим работы и измените режим на Онлайн-аутентификация.

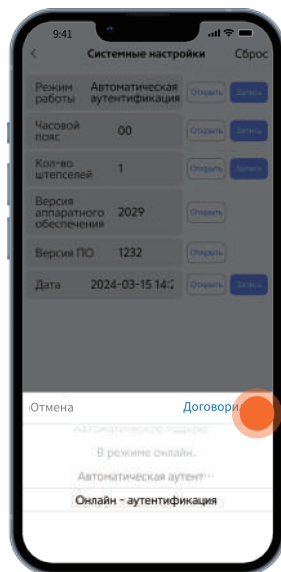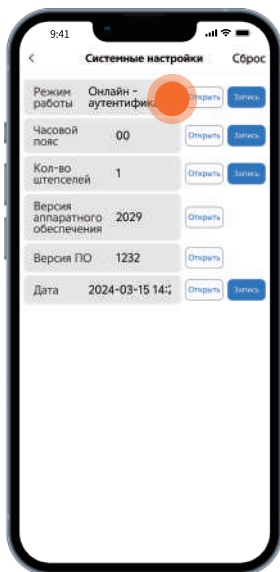


Выберите Запись.

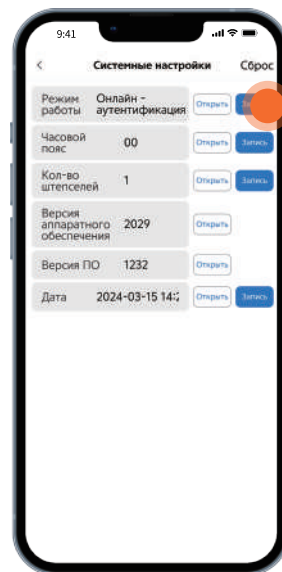

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


Вернитесь на предыдущую страницу.

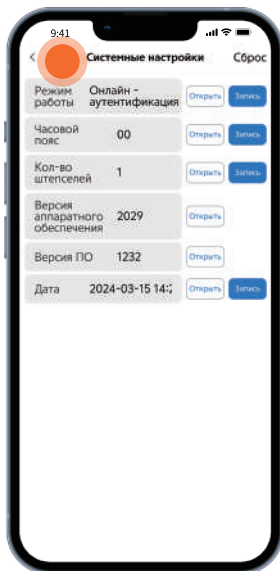

Выберите Настройки сети.




Выберите Режим сети.

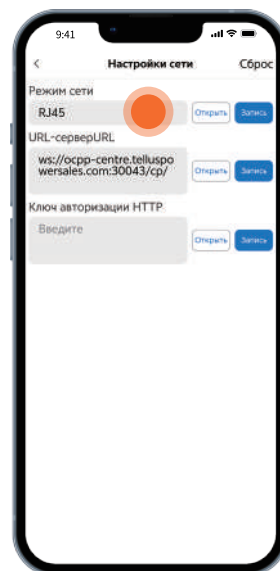


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


Выберите 4G.

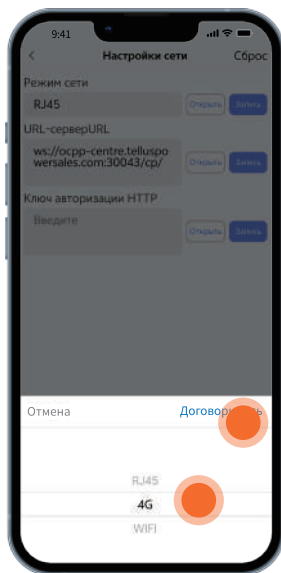

Выберите Запись.

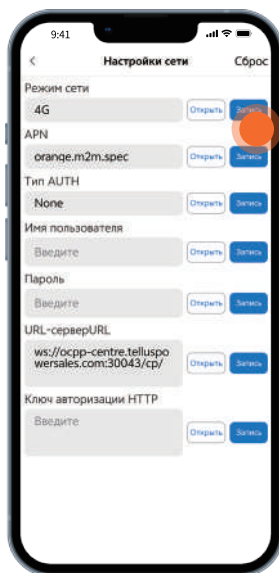

Заполните поля Имя пользователя и Пароль.
Обратитесь к своему поставщику услуг мобильной связи за помощью.

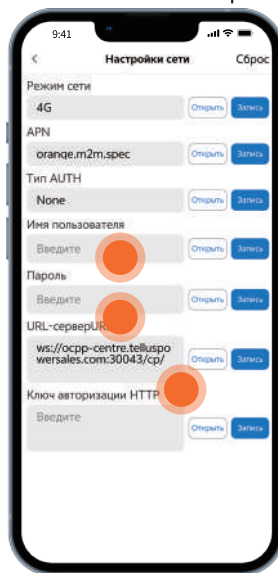


Убедитесь, что в поле Server URL (URL-адрес сервера) указан адрес <ws://ocpp-centre.telluspowersales.com:30043/cp/>. Если адрес указан неправильно, внесите необходимые изменения. Завершив ввод, выберите Write (Записать).


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


После ввода каждого значения выбирайте Запись во избежание сбоя ввода.

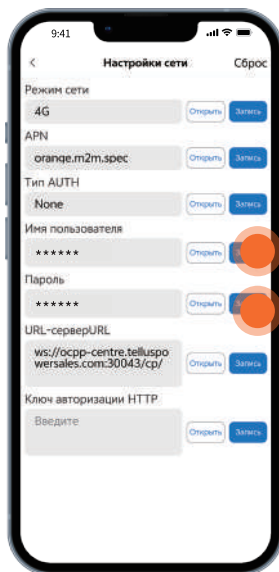

Выберите Открыть для подтверждения успешной записи.

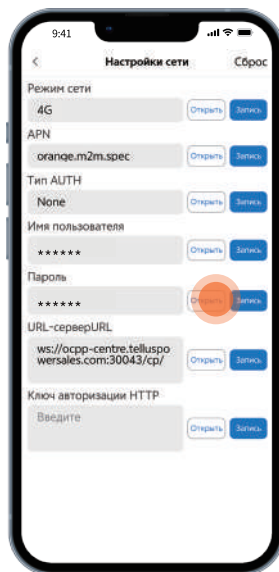


Выберите Сброс.

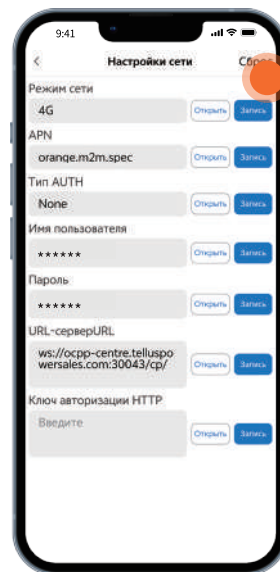


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ и подождите 5 секунд, а затем перейдите к сообщению об отключении Bluetooth.

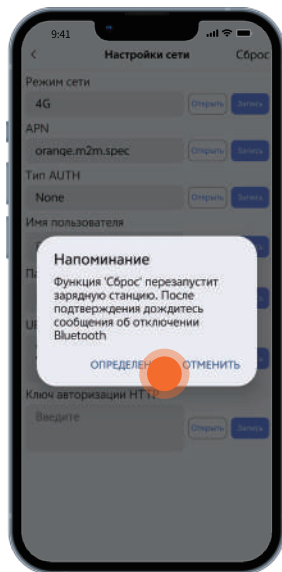

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ, чтобы автоматически вернуться на главную страницу.

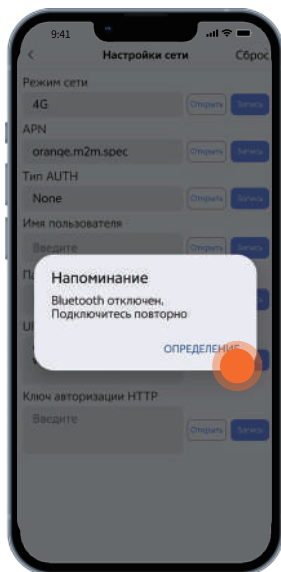


Выберите Рядом.




ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


Выберите 123

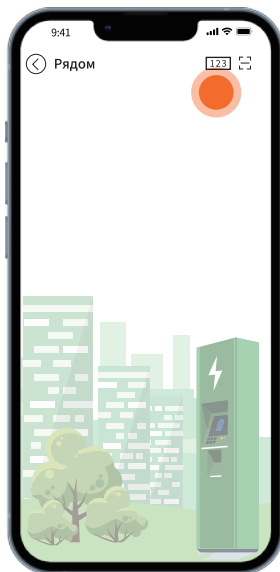

Введите идентификатор и нажмите
кнопку Подтвердить
(идентификатор указан на паспортной
табличке зарядной станции).

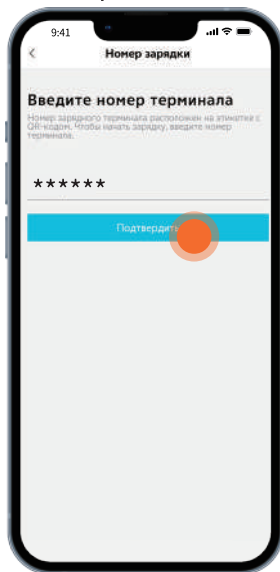


Нажмите значок разъема.

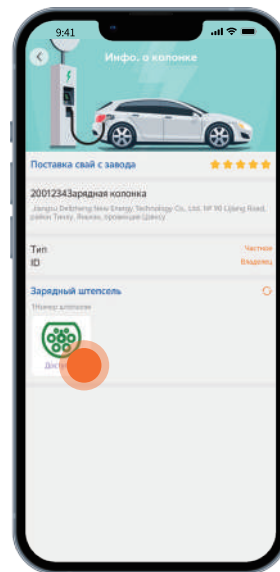


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки

Привяжите устройство, задайте пароль и выберите Подтвердить для успешной привязки устройства. Если другим людям нужно использовать эту зарядную станцию, введите тот же пароль на этом этапе.

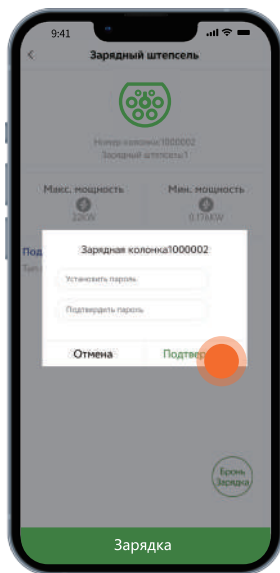


Вставьте разъем в порт зарядки автомобиля.

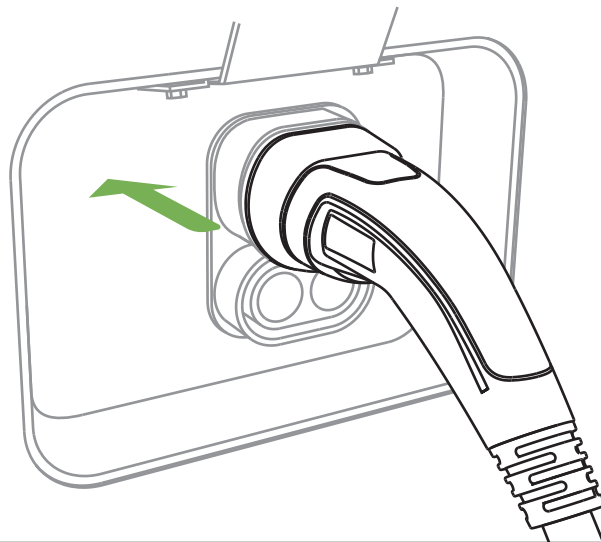


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


Выберите Зарядка, чтобы просмотреть информацию о зарядке.

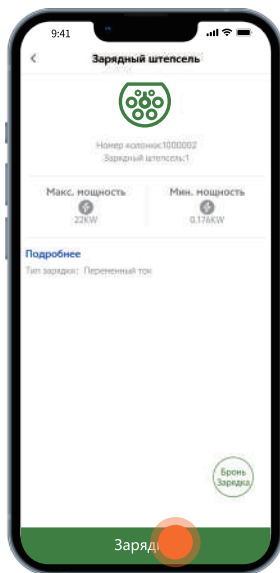

Подробная информация о зарядке

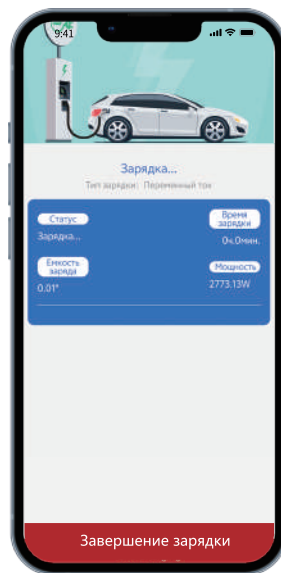

Горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый.

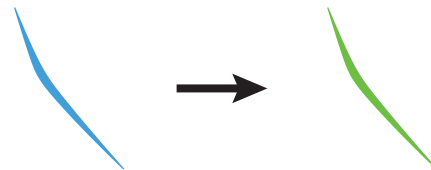

горит постоянно

мигает

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


Состояние зарядки можно также проверить на главной странице приложения.



Выберите Завершение зарядки, чтобы остановить зарядку.



Этот сеанс зарядки завершен.

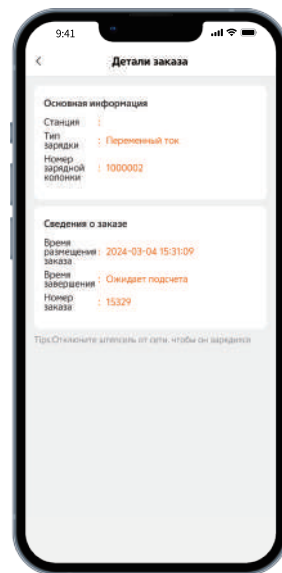

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки

Мигающий зеленый индикатор зарядной станции изменяется на постоянно горящий зеленый.



мигает



горит постоянно


Вернитесь на главную страницу для просмотра подробной информации в записях о потреблении.




ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки


Выберите История расходов.

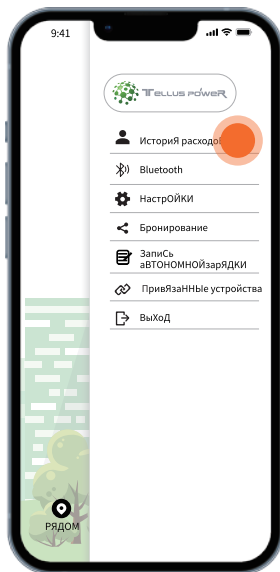

Подробная информация
о зарядке

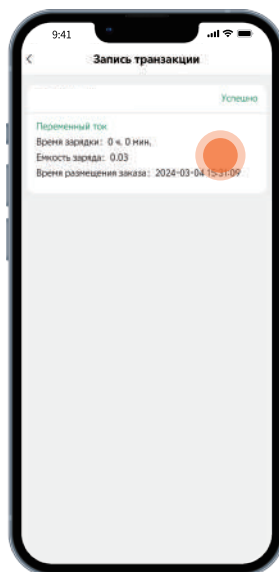


Подробная информация
о зарядке

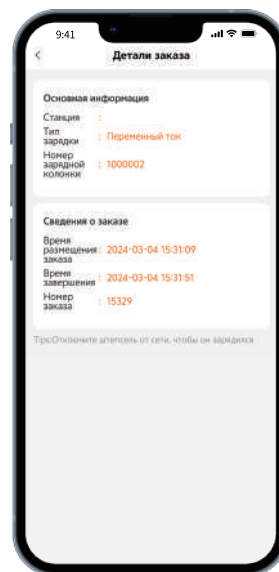


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Подключение к сети 4G и начало зарядки

После зарядки отсоедините зарядный кабель от зарядного порта автомобиля. Смотайте кабель и повесьте его на крючок во избежание повреждения. Если разъем не удастся отсоединить, попробуйте нажать кнопку разблокировки на автомобиле.

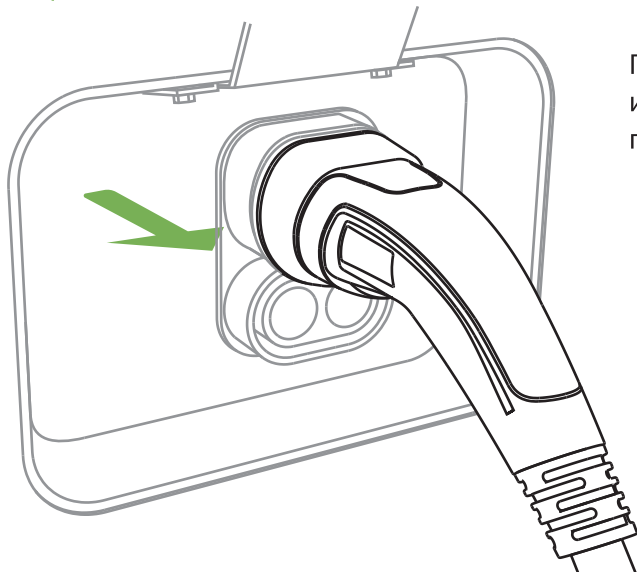

После отключения горящий постоянно зеленый индикатор зарядной станции изменяется на постоянно горящий синий.

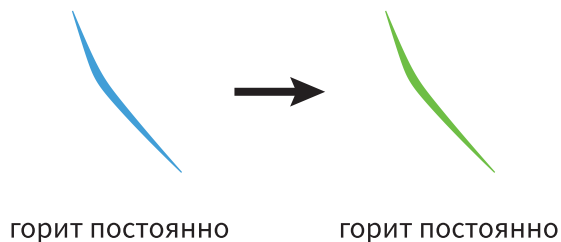


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Бронирование зарядки через 4G


Выберите Рядом.



Выберите 123

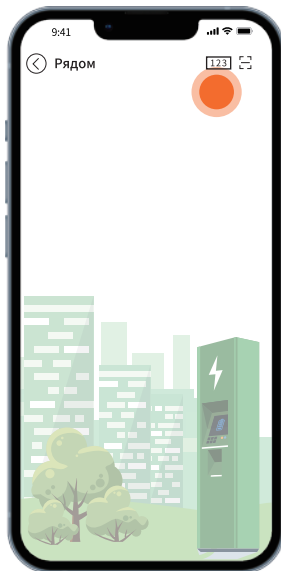


Введите номер станции, затем нажмите кнопку Подтвердить (идентификатор указан на паспортной табличке зарядной станции).

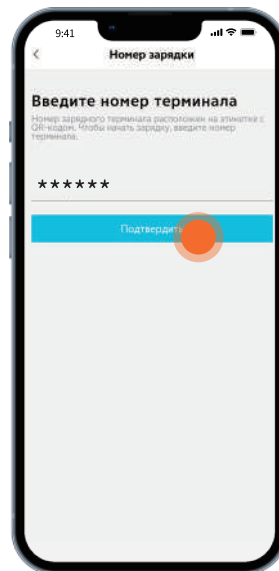

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Бронирование зарядки через 4G

Нажмите значок разъема.

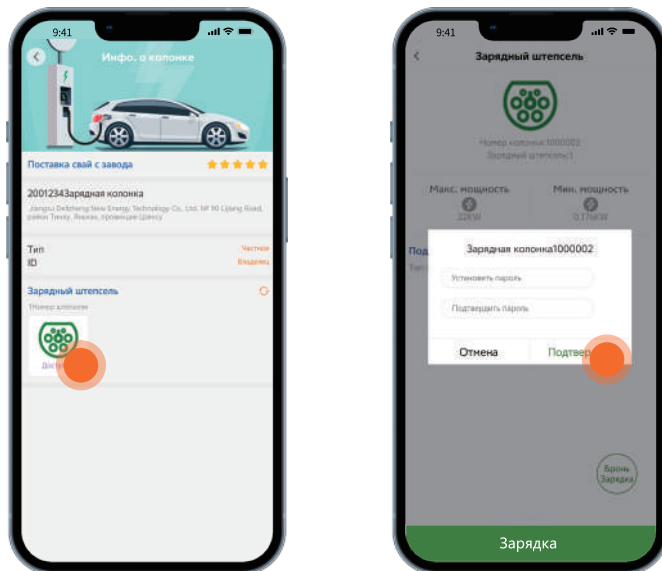

Привяжите устройство, задайте пароль и выберите Подтвердить для успешной привязки устройства.


Если другим людям нужно использовать эту зарядную станцию, введите тот же пароль на этом этапе.

Если вы уже выполнили привязку устройства ранее, можно сразу выбрать Запланировать зарядку.


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Бронирование зарядки через 4G

Вставьте разъем в порт зарядки электроавтомобиля.

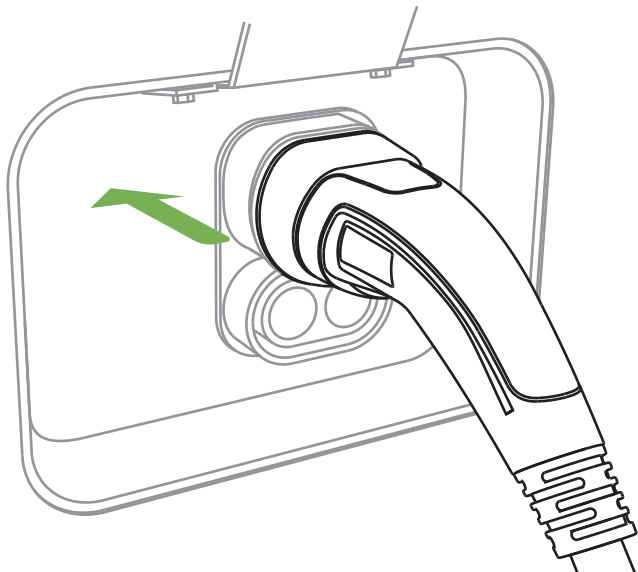


Нажмите кнопку Бронь зарядки.

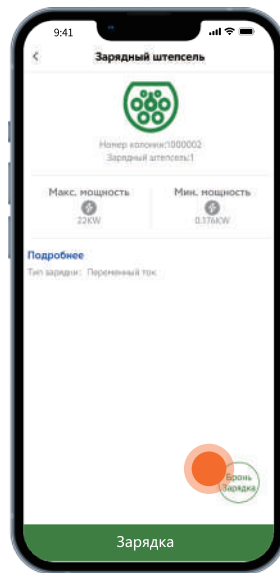


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Бронирование зарядки через 4G


Выберите требуемое время зарядки.

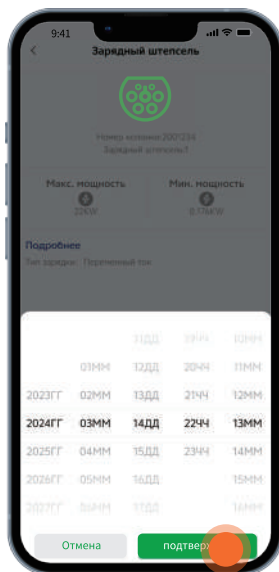

Бронирование успешно выполнено.

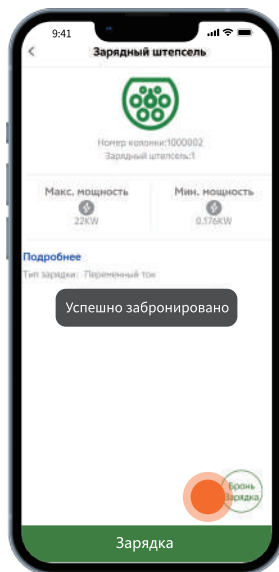

На значке разъема будет отображаться надпись **Забронировано**. Состояние бронирования можно также проверить на главной странице.

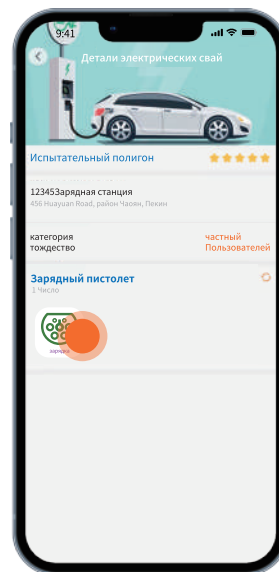


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Бронирование зарядки через 4G


После начала зарядки на главной странице будет отображаться состояние зарядки. Выберите Зарядка, чтобы начать зарядку.



Подробная информация о зарядке

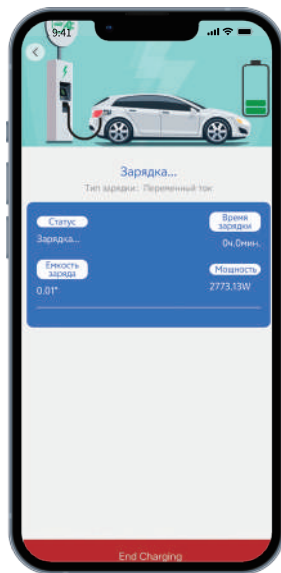

Горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый.

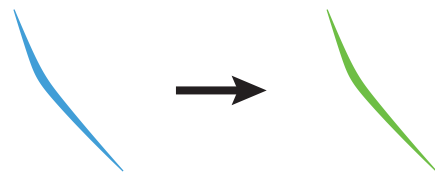



горит постоянно

мигает


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Бронирование зарядки через 4G

Выберите Завершение зарядки, чтобы остановить зарядку. Этот сеанс зарядки завершен.

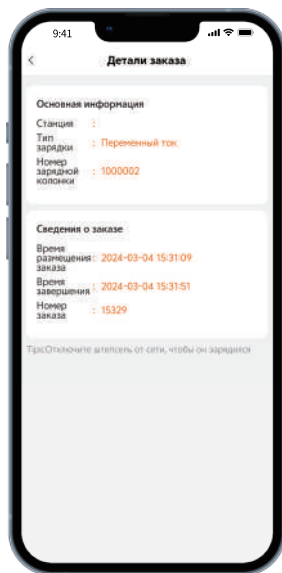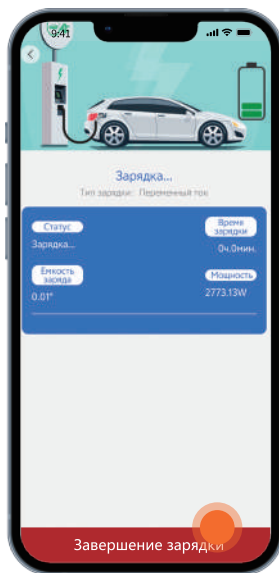


Мигающий зеленый индикатор зарядной станции изменяется на постоянно горящий зеленый.

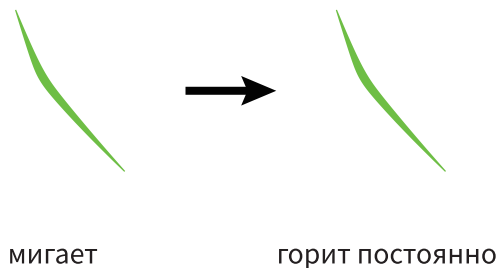

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Бронирование зарядки через 4G


После зарядки отсоедините зарядный кабель от зарядного порта автомобиля. Смотайте кабель и повесьте его на крючок во избежание повреждения. Если разъем не удастся отсоединить, попробуйте нажать кнопку разблокировки на автомобиле.

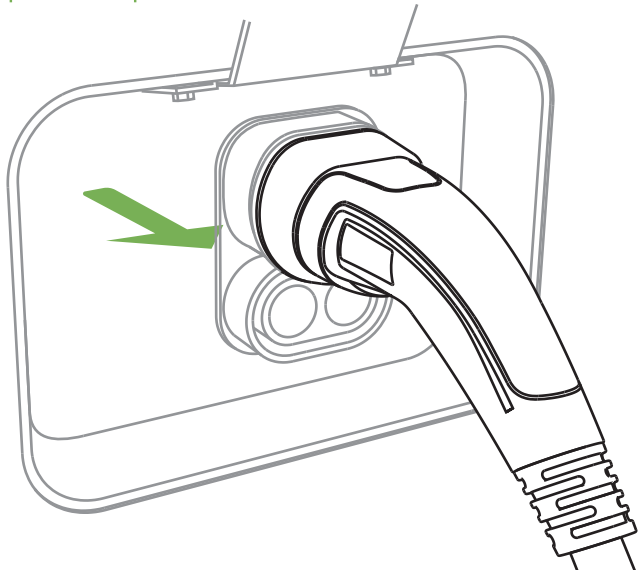

После отключения горящий постоянно зеленый индикатор изменяется на постоянно горящий синий.



горит постоянно



горит постоянно


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Бронирование зарядки через 4G — отмена бронирования


Для просмотра записей о бронировании зарядки выберите Мое.



Выберите Бронирование.

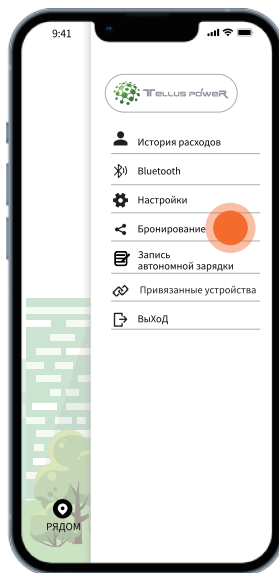


Выберите Отмена бронирования.

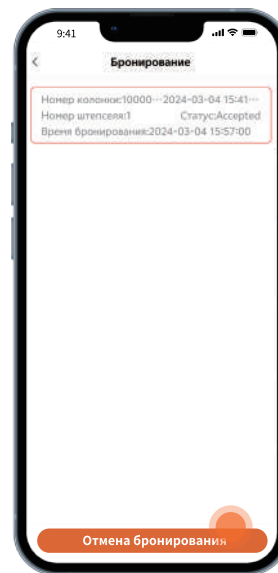


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ 4G

Бронирование зарядки через 4G — отмена бронирования

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ

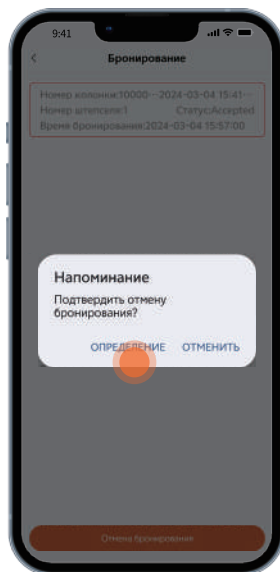


Отобразится сообщение «ОК».
Отмена бронирования зарядки
успешно выполнена.

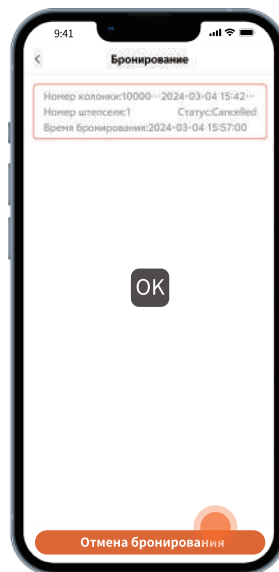

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки

Выполните подключение к порту локальной сети (LAN) и добавьте его к локальному шлюзу.

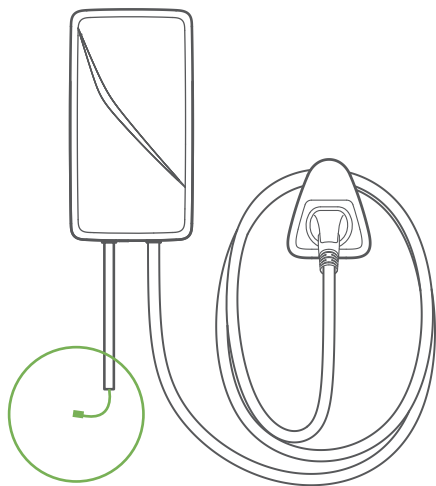

После подключения к сети начните задавать соответствующие настройки с помощью приложения.


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки

Выберите Мое.



Нажмите кнопку Bluetooth.

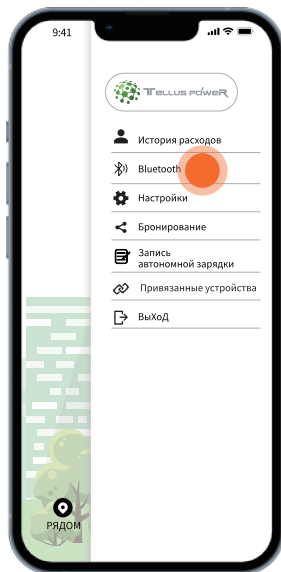

После выбора элемента Название потребуется ввести пароль «112233».




Пароль Bluetooth необходимо ввести только один раз; для последующих операций он не потребуется.


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки


Дождитесь сообщения об успешном подключении Bluetooth.

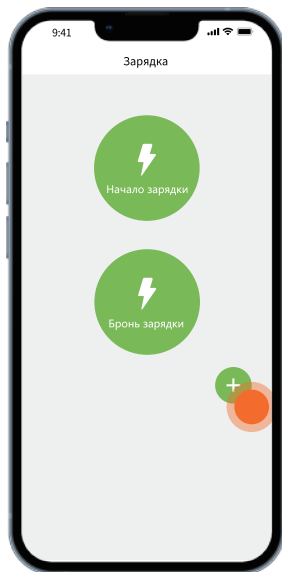

Выберите Системы настройки.

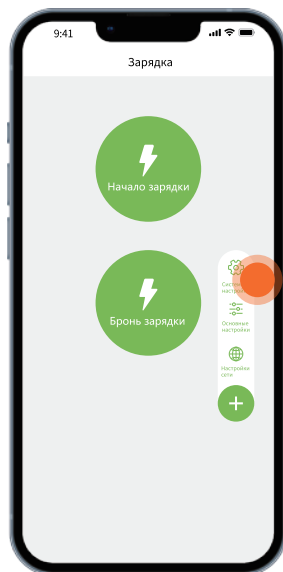



Введите пароль 123456.

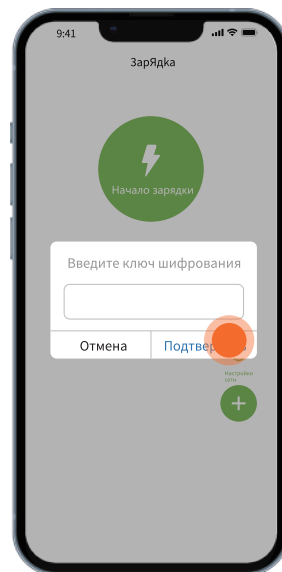


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки

Выберите Режим работы и измените режим на Онлайн-аутентификация.

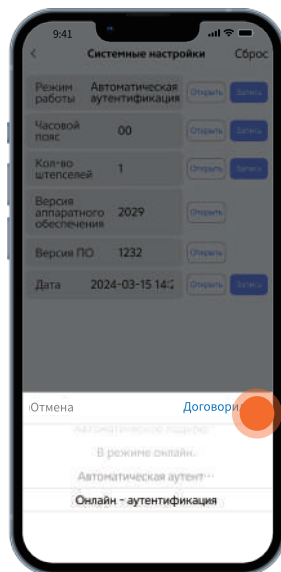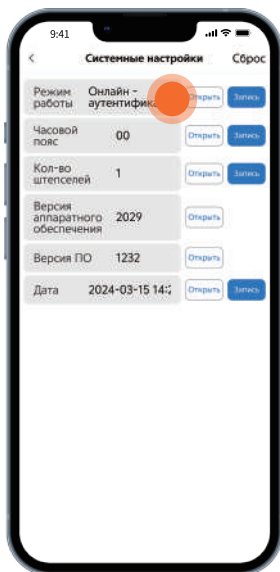


Выберите Запись.

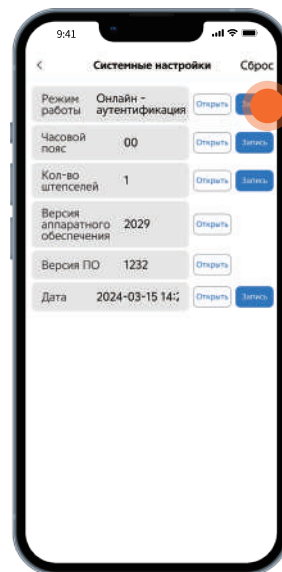


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки


Вернитесь на предыдущую страницу.

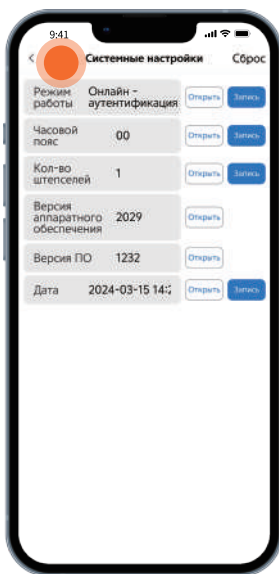

Выберите Настройки сети.

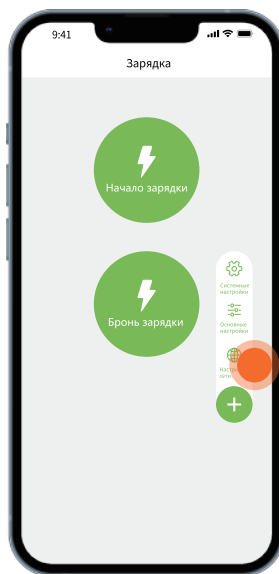


Выберите Режим сети.

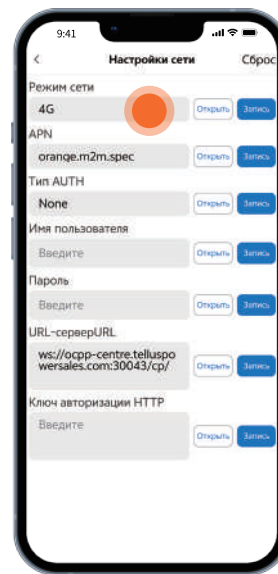


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки


Выберите RJ45, а затем нажмите Done (Готово).

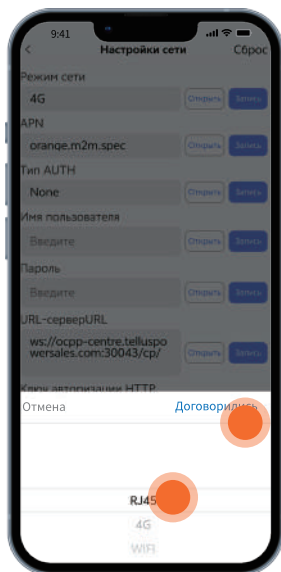

Выберите Запись.

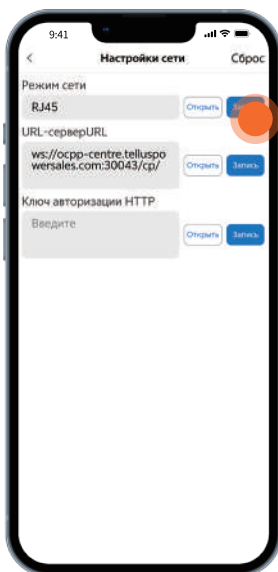

Выберите Сброс.

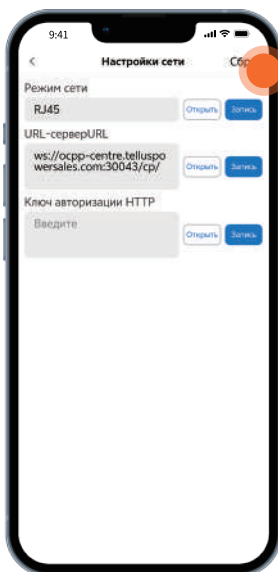


Убедитесь, что в поле Server URL (URL-адрес сервера) указан адрес <ws://ocpp-centre.telluspowersales.com:30043/cp>. Если адрес указан неправильно, внесите необходимые изменения. Завершив ввод, выберите Write (Записать).


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ и подождите 5 секунд, а затем перейдите к сообщению об отключении Bluetooth.

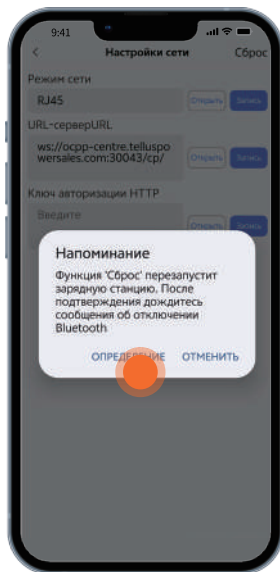

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ, чтобы автоматически вернуться на главную страницу.

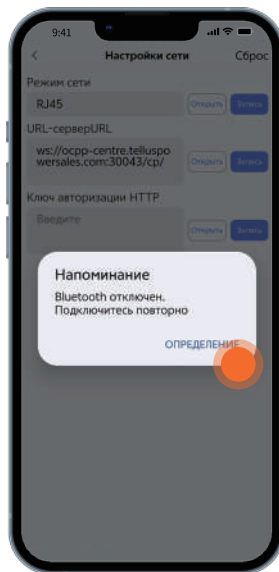


Выберите Рядом.




ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки


Выберите 123

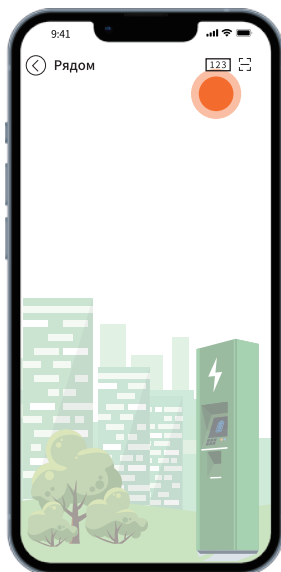

Введите идентификатор и нажмите кнопку Подтвердить (идентификатор указан на паспортной табличке зарядной станции).

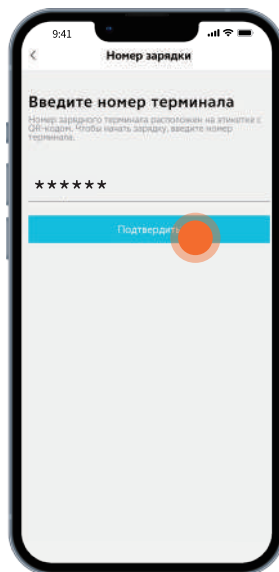


Нажмите значок разъема.

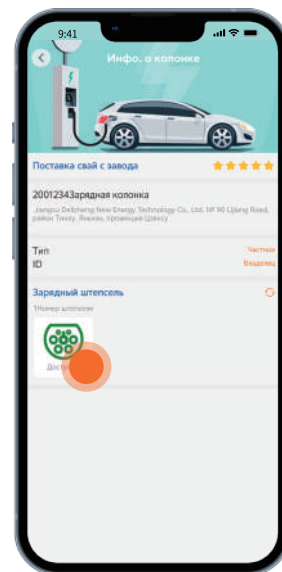


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки

Привяжите устройство, задайте пароль и выберите Подтвердить для успешной привязки устройства. Если другим людям нужно использовать эту зарядную станцию, введите тот же пароль на этом этапе.

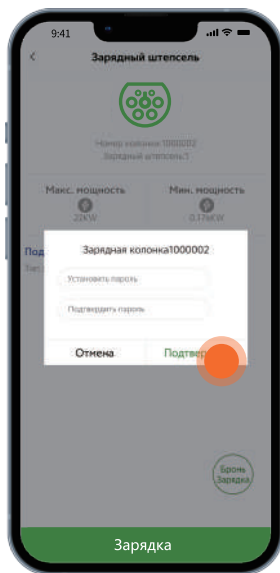


Вставьте разъем в порт зарядки электроавтомобиля.

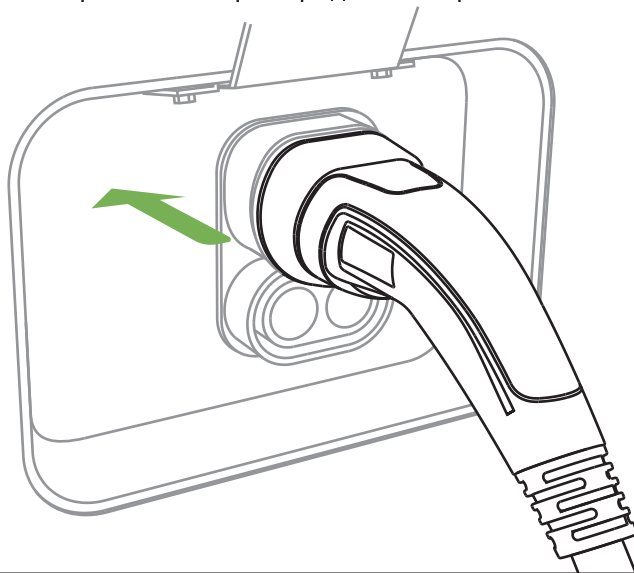


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки

Выберите Зарядка,
чтобы начать зарядку.

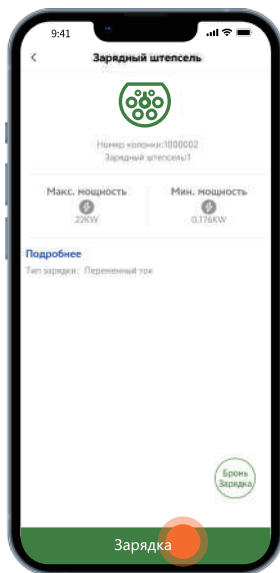


Горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый.

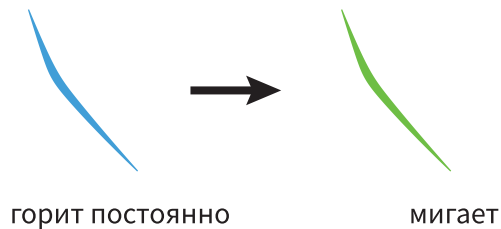


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки

Выберите ЕЗавершение зарядки, чтобы остановить зарядку.

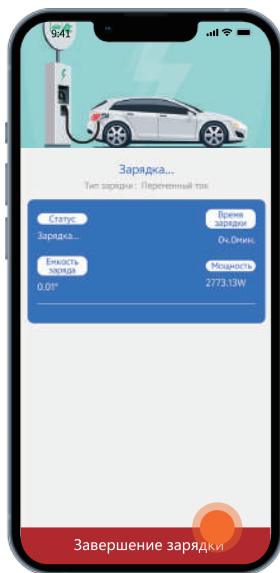

Этот сеанс зарядки завершен.

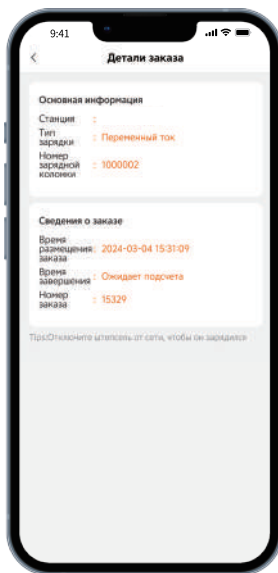

Мигающий зеленый индикатор зарядной станции изменяется на постоянно горящий зеленый.



мигает



горит постоянно


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки


Вернитесь на главную страницу для просмотра подробной информации в записях о потреблении.



Выберите История расходов.

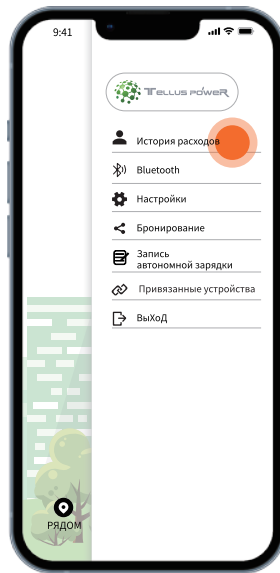


Подробная информация о зарядке

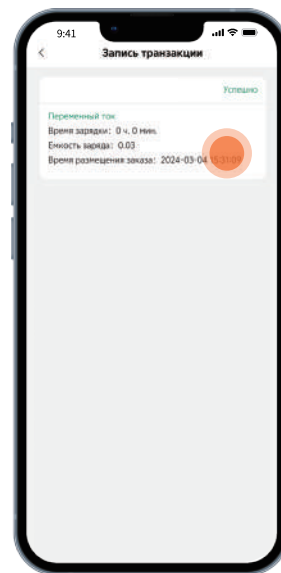


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки

Подробная информация
о зарядке

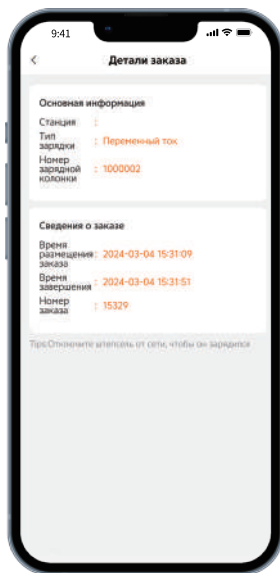


После зарядки отсоедините зарядный кабель от зарядного порта автомобиля. Смотайте кабель и повесьте его на крючок во избежание повреждения. Если разъем не удастся отсоединить, попробуйте нажать кнопку разблокировки на автомобиле.

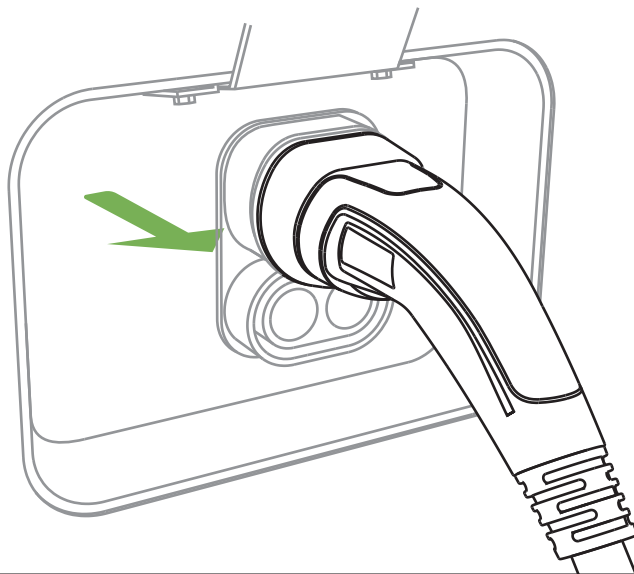

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Подключение к Ethernet и начало зарядки

После отключения горящий постоянно зеленый индикатор изменяется на постоянно горящий синий.

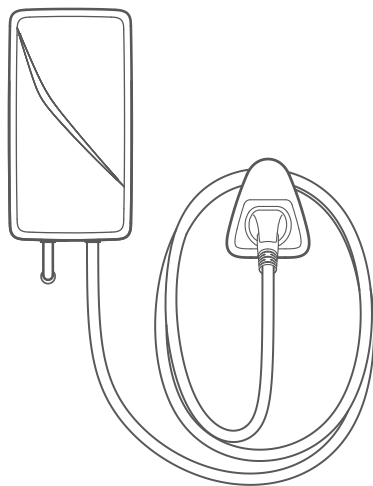

горит постоянно



горит постоянно


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Бронирование через Ethernet


Выберите Рядом.



Выберите 123.

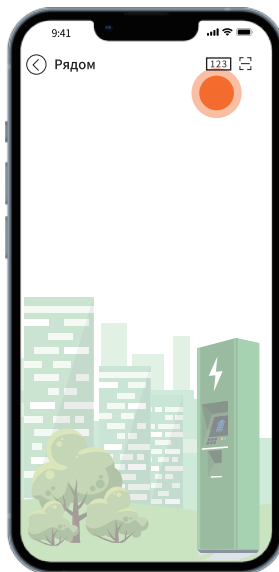



Введите идентификатор и нажмите кнопку Подтвердить (идентификатор указан на паспортной табличке зарядной станции).

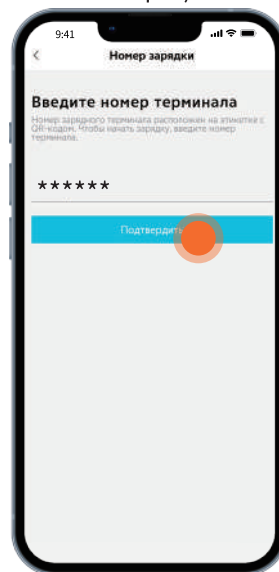

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Бронирование через Ethernet

Нажмите значок разъема.

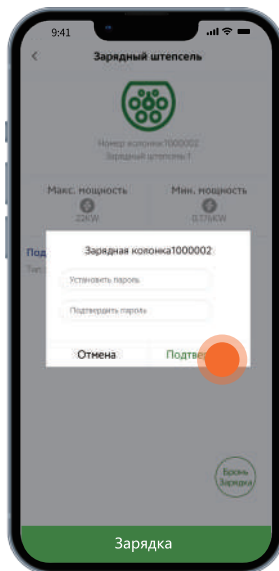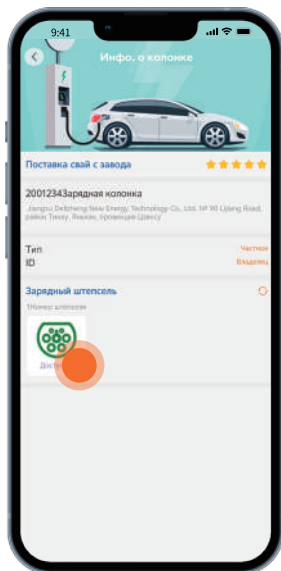


Привяжите устройство, задайте пароль и выберите Подтвердить для успешной привязки устройства. Если другим людям нужно использовать эту зарядную станцию, введите тот же пароль на этом этапе. Если вы уже выполнили привязку устройства ранее, можно сразу выбрать Запланировать зарядку.


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Бронирование через Ethernet

Вставьте разъем в порт зарядки электроавтомобиля.

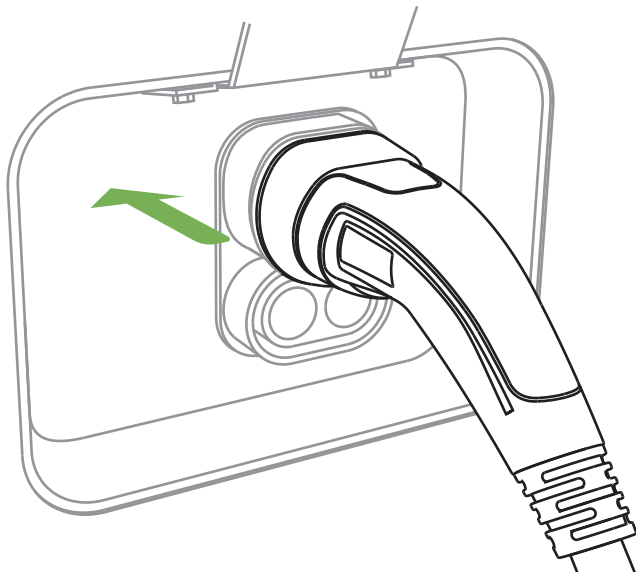


Нажмите кнопку
Бронь зарядки.

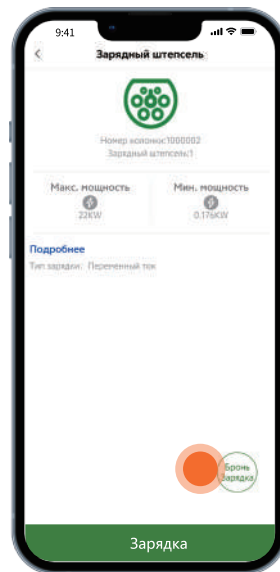


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Бронирование через Ethernet


Выберите требуемое
время зарядки.

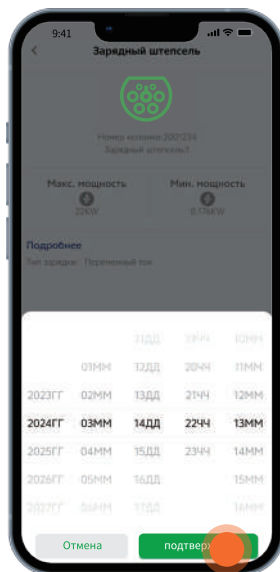

Бронирование успешно
выполнено.

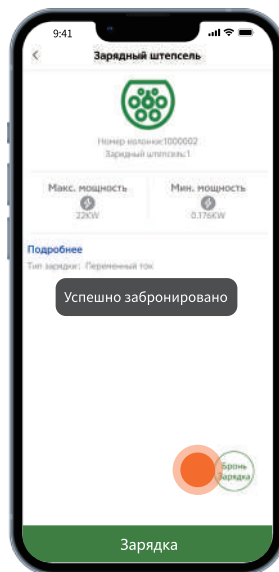

На значке разъема будет отображаться
надпись Забронировано.
Состояние бронирования можно
также проверить на главной странице.

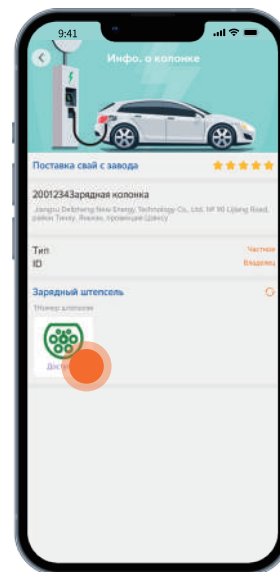

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Бронирование через Ethernet


После начала зарядки на главной странице будет отображаться состояние зарядки. Выберите Зарядка, чтобы начать зарядку.



Подробная информация о зарядке



Горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый.

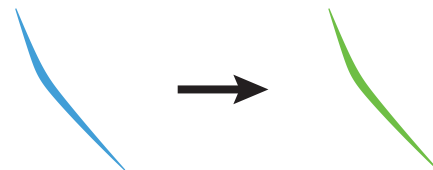


горит постоянно

мигает

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Бронирование через Ethernet

Выберите Завершение зарядки, Этот сеанс зарядки чтобы остановить зарядку. завершен.

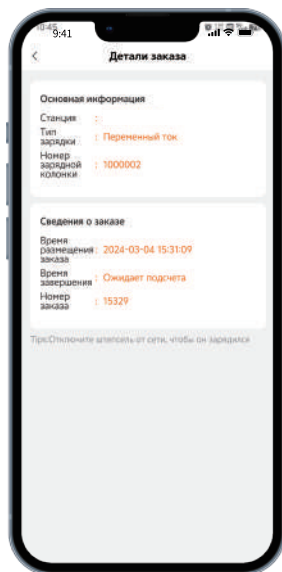

Мигающий зеленый индикатор зарядной станции изменяется на постоянно горящий зеленый.



мигает




горит постоянно


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Бронирование через Ethernet

После зарядки отсоедините зарядный кабель от зарядного порта автомобиля. Смотайте кабель и повесьте его на крючок во избежание повреждения. Если разъем не удастся отсоединить, попробуйте нажать кнопку разблокировки на автомобиле.

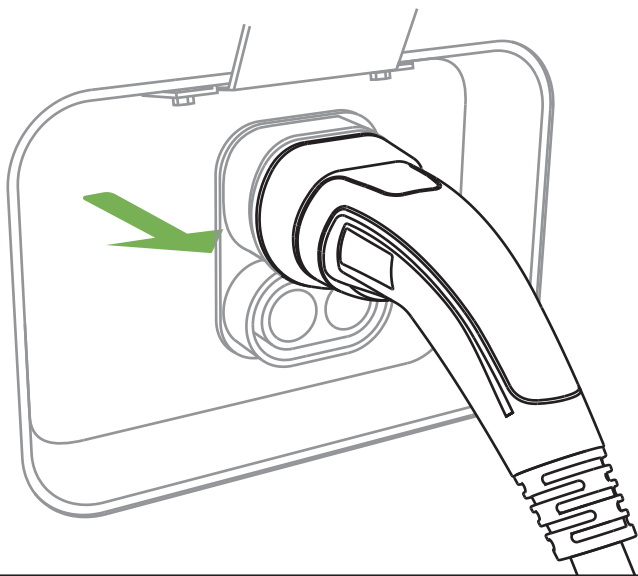

После отключения горящий постоянно зеленый индикатор изменяется на постоянно горящий синий.

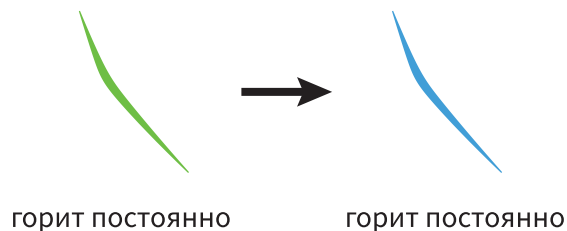


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Отмена бронирования через Ethernet

Для просмотра записей о бронировании зарядки выберите Мое.



Выберите Бронирование.

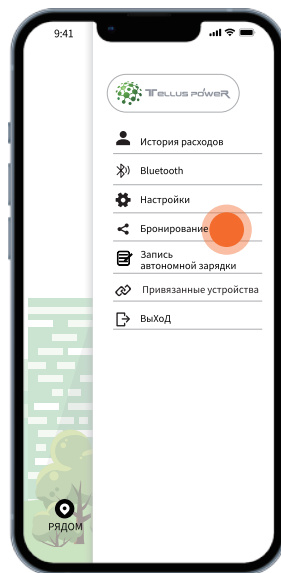


Выберите
Отменить бронирования.




ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ ETHERNET

Отмена бронирования через Ethernet

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

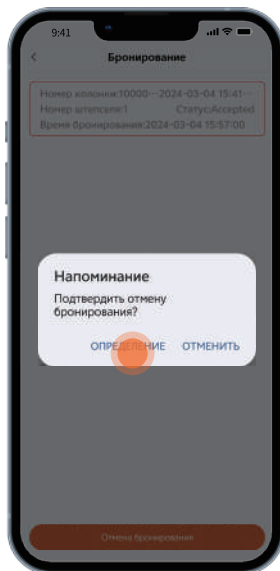

Отобразится сообщение «ОК».
Отмена бронирования зарядки успешно
выполнена.

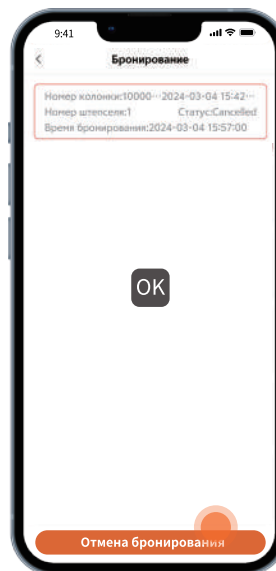


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки


Выберите Мое.



Выберите Bluetooth.

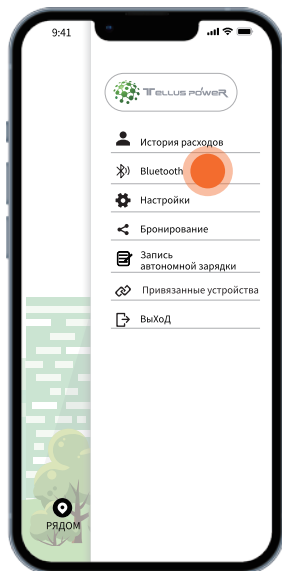

После выбора элемента
Название потребуется
ввести пароль «112233».

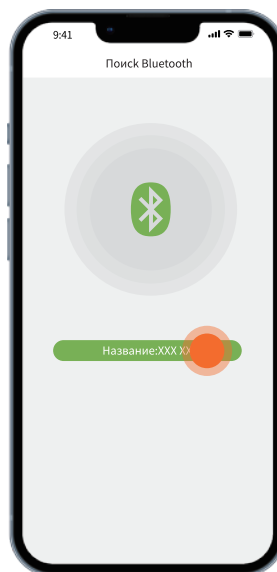


Пароль Bluetooth необходимо
ввести только один раз; для
последующих операций он
не требуется.


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки


Дождитесь сообщения об успешном подключении Bluetooth.

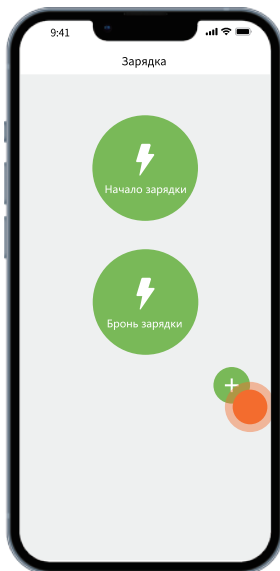

Выберите Системы настройки.

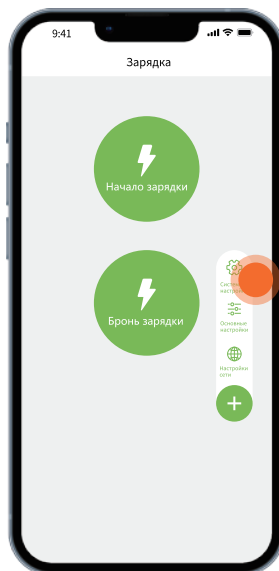



Введите пароль 123456.

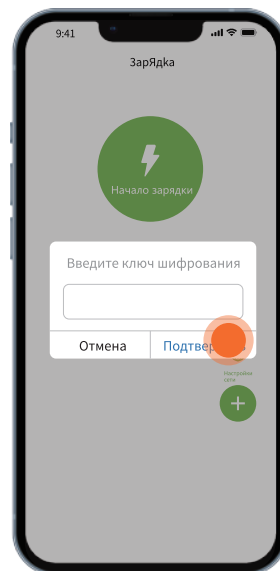


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки

Выберите Режим работы и измените режим на Онлайн-аутентификация.

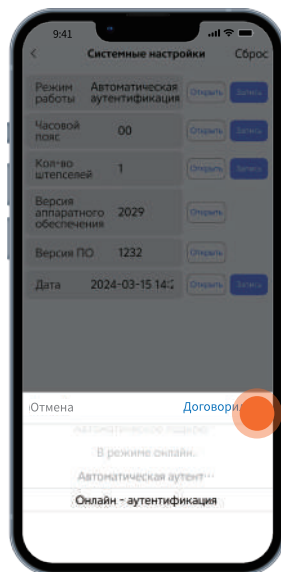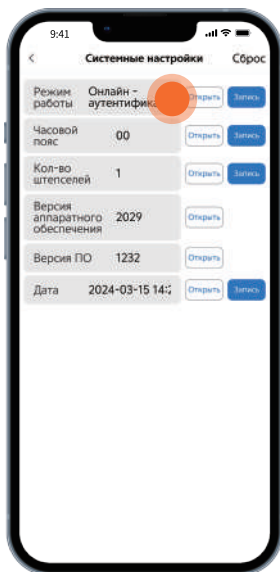


Выберите Запись.

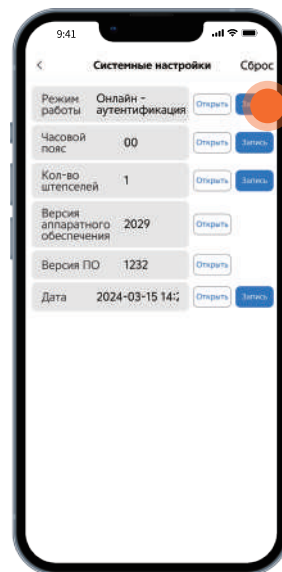


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки


Вернитесь на предыдущую страницу.

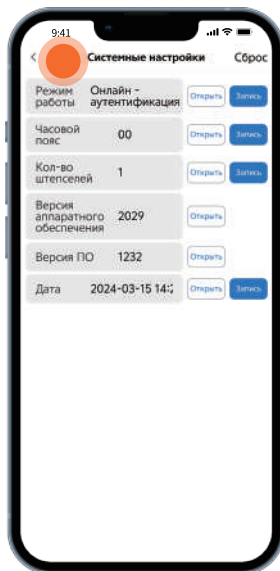

Выберите Сети настройки.

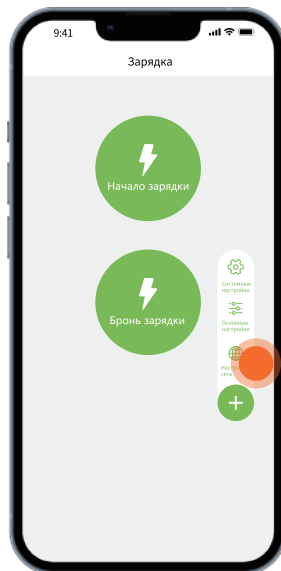

Выберите Режим сети.

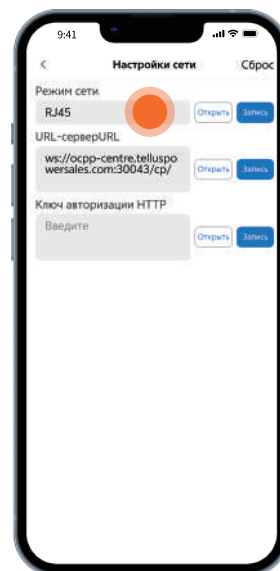



ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки

Выберите WiFi и нажмите Договорились.

Заполните поля WiFi SSID и Пароль Wi-Fi соответствующими значениями и выберите Запись, когда каждое значение будет введено.

Выберите Сброс.

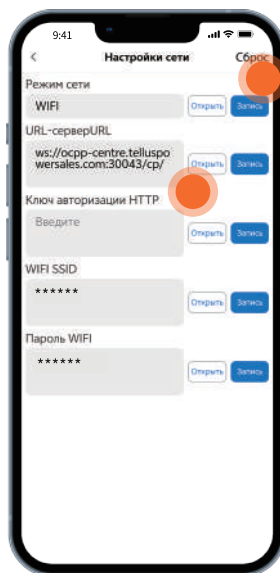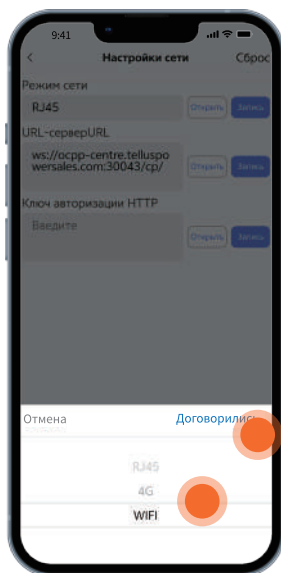


Убедитесь, что в поле Server URL (URL-адрес сервера) указан адрес <ws://ocpp-centre.telluspowersales.com:30043/cp>. Если адрес указан неправильно, внесите необходимые изменения. Завершив ввод, выберите Write (Записать).


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки

Выберите **ОПРЕДЕЛЕНИЕ** и подождите 5 секунд, а затем перейдите к сообщению об отключении Bluetooth.

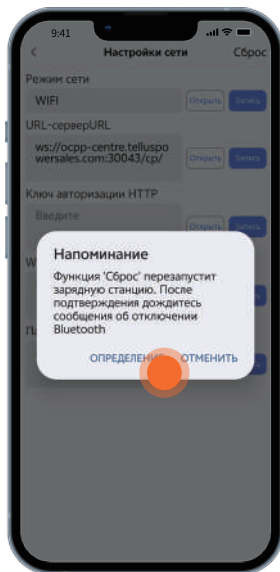

Выберите **ОПРЕДЕЛЕНИЕ**, чтобы автоматически вернуться на главную страницу.

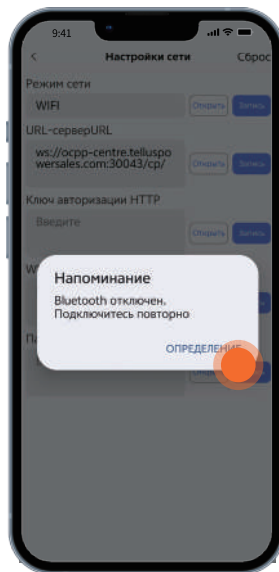


Выберите **Рядом**.




ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки


Выберите 123

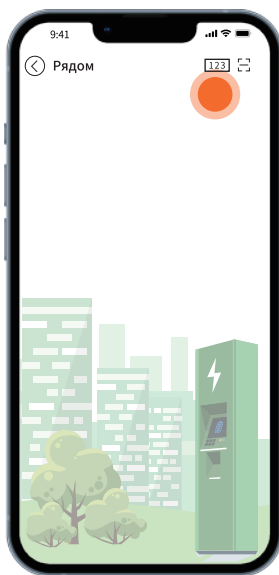

Введите идентификатор и нажмите кнопку Подтвердить (идентификатор указан на паспортной табличке зарядной станции).

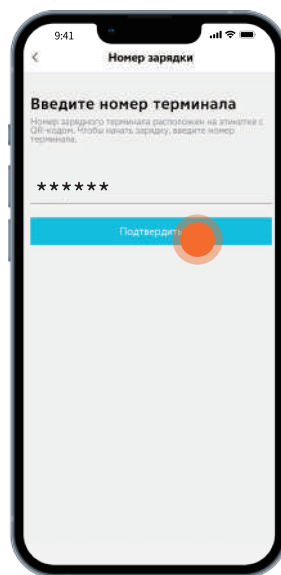


Нажмите значок разъема.

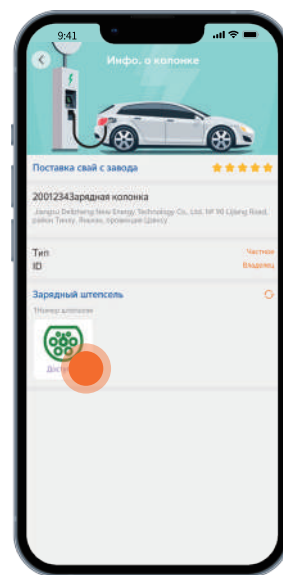


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки

Привяжите устройство, задайте пароль и выберите Подтвердить для успешной привязки устройства. Если другим людям нужно использовать эту зарядную станцию, введите тот же пароль на этом этапе.

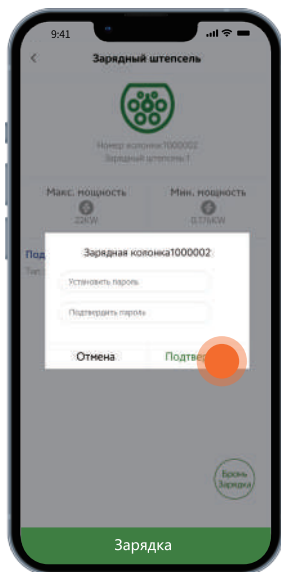



Вставьте разъем в порт зарядки электроавтомобиля.

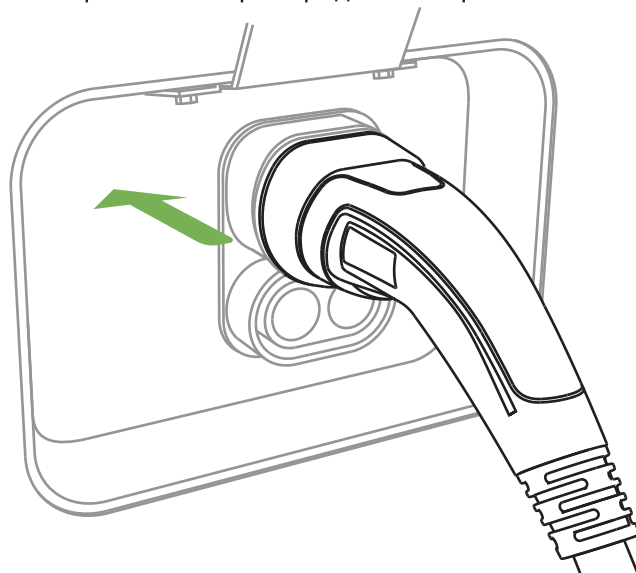


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки

Выберите Зарядка, чтобы начать зарядку.

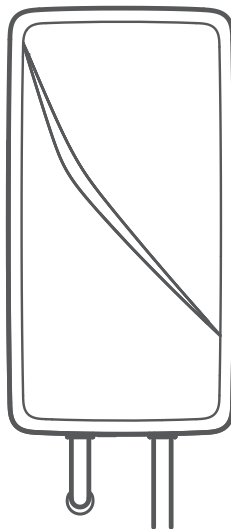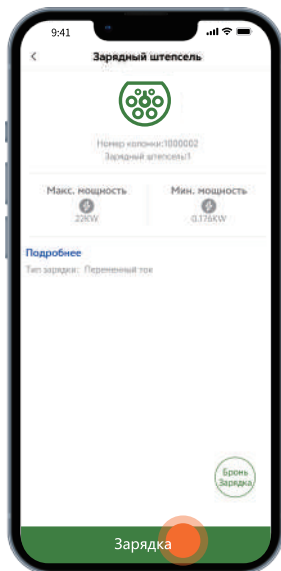


Горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый.

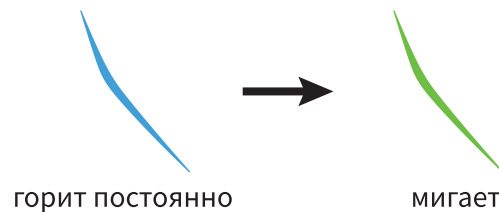


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки


Мигающий зеленый индикатор зарядной станции изменяется на постоянно горящий зеленый.

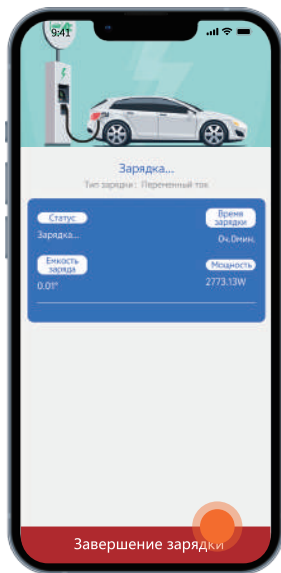

Этот сеанс зарядки завершен.

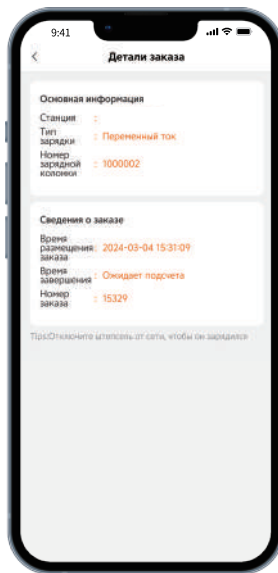

Мигающий зеленый индикатор зарядной станции изменяется на постоянно горящий зеленый.

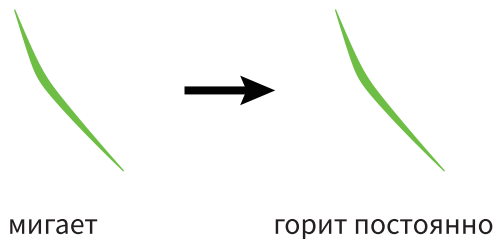


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки


Вернитесь на главную страницу для просмотра подробной информации в записях о потреблении.



Выберите История расходов.

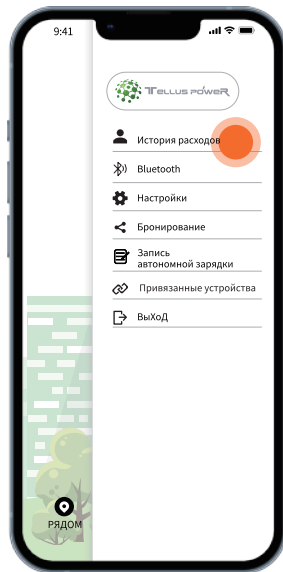


Подробная информация о зарядке

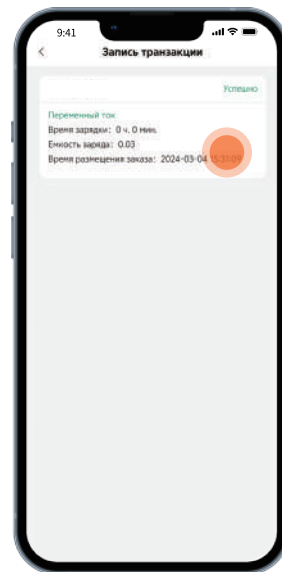

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI


Подключение к Wi-Fi и начало зарядки

Подробная информация
о зарядке

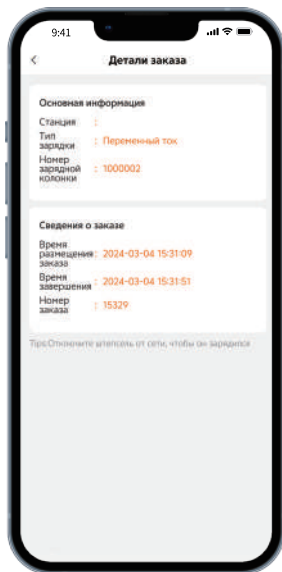

После зарядки отсоедините зарядный кабель от зарядного порта автомобиля. Смотайте кабель и повесьте его на крючок во избежание повреждения.


Если разъем не удастся отсоединить, попробуйте нажать кнопку разблокировки на автомобиле.

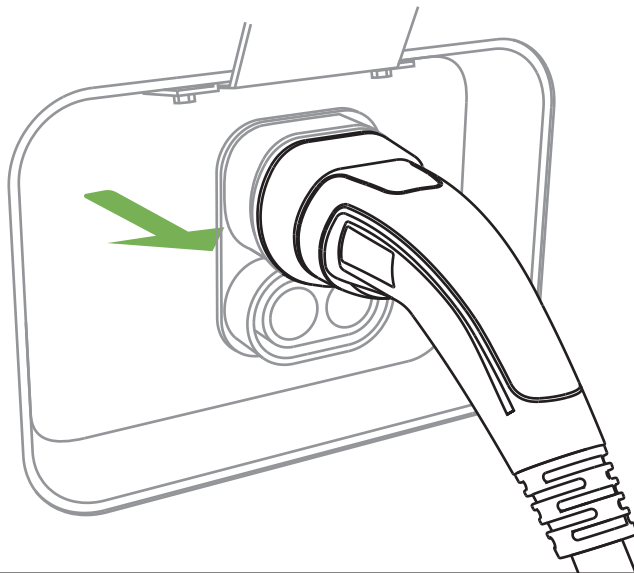

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Подключение к Wi-Fi и начало зарядки

После отключения индикатор меняется с постоянного зеленого света на постоянный синий.

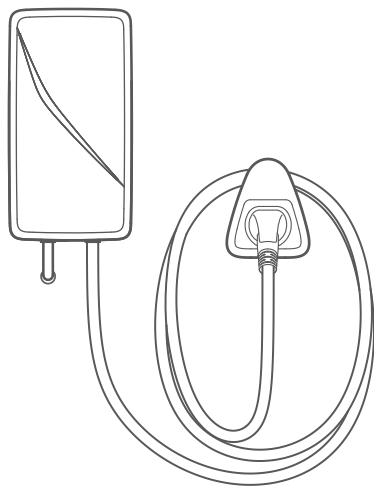

горит постоянно



горит постоянно


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Бронирование через Wi-Fi


Выберите Рядом.



Выберите 123.

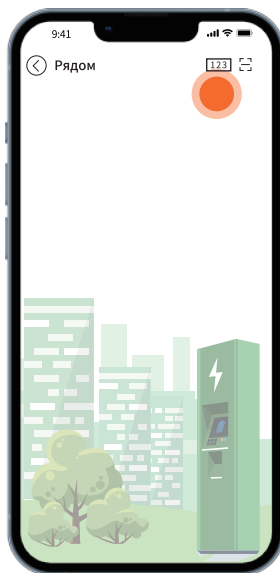


Введите идентификатор и нажмите кнопку Подтвердить (идентификатор указан на паспортной табличке зарядной станции).

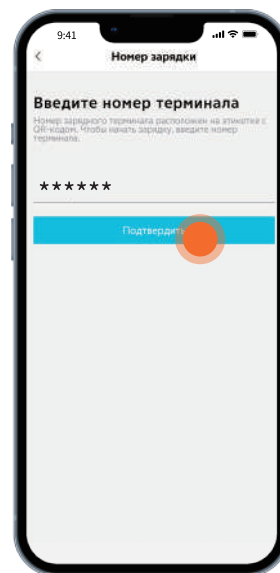

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Бронирование через Wi-Fi

Нажмите значок разъема.

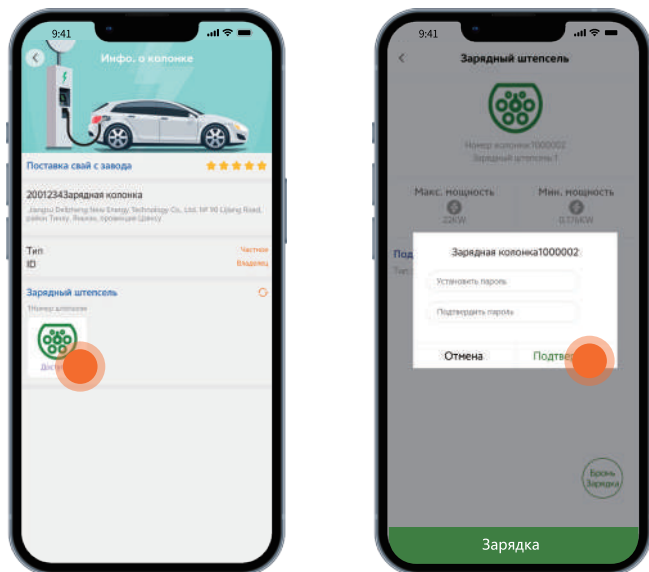


Привяжите устройство, задайте пароль и выберите Подтвердить для успешной привязки устройства. Если другим людям нужно использовать эту зарядную станцию, введите тот же пароль на этом этапе. Если вы уже выполнили привязку устройства ранее, можно сразу выбрать Запланировать зарядку.


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Бронирование через Wi-Fi

Вставьте разъем в порт зарядки автомобиля.

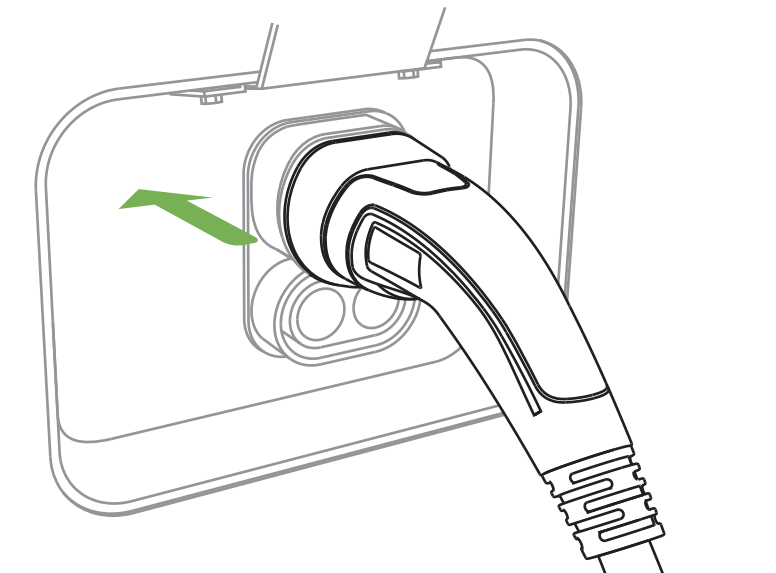


Нажмите кнопку Бронь зарядки.

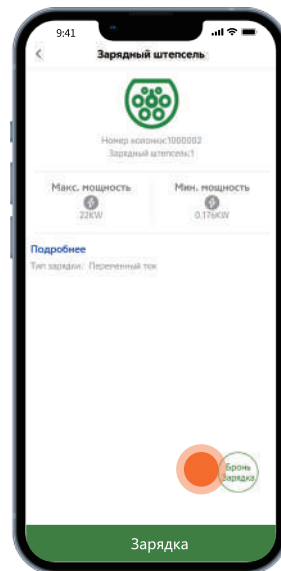


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Бронирование через Wi-Fi


Выберите требуемое время зарядки.

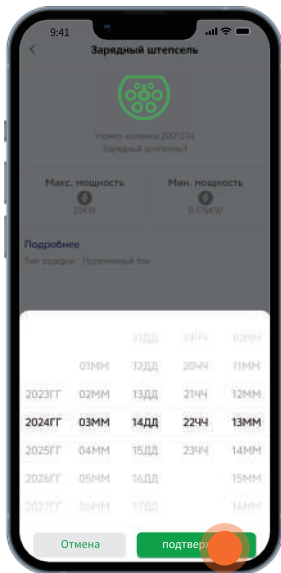

Бронирование успешно выполнено.

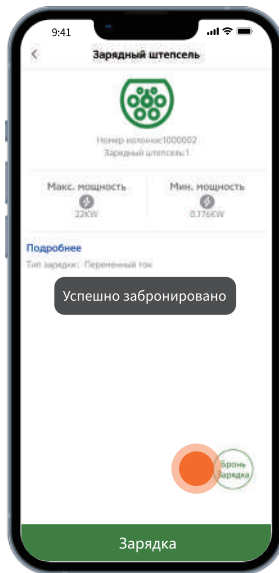

На значке разъема будет отображаться надпись Reserved (Забронировано). Состояние бронирования можно также проверить на главной странице.

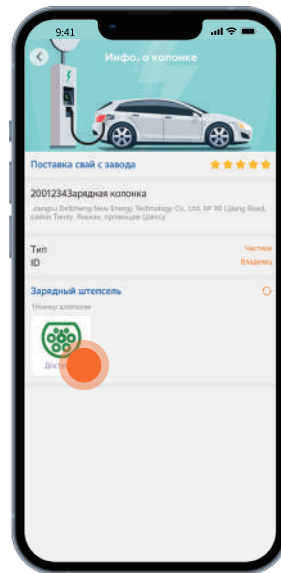

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Бронирование через Wi-Fi

После начала зарядки на главной странице будет отображаться состояние зарядки. Выберите Зарядка, чтобы начать зарядку.



Подробная информация о зарядке



Горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый.



горит постоянно




мигает

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Бронирование через Wi-Fi

Выберите Завершение зарядки, Этот сеанс зарядки чтобы остановить зарядку. завершен.

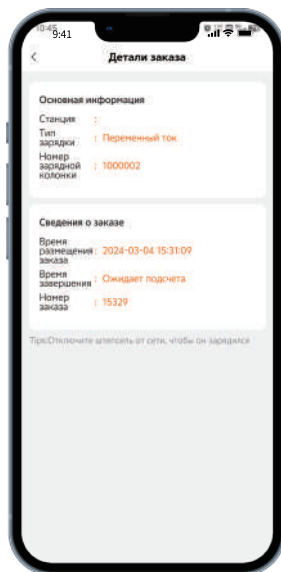

Мигающий зеленый индикатор зарядной станции изменяется на постоянно горящий елeный.



мигает




горит постоянно


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Бронирование через Wi-Fi

После зарядки отсоедините зарядный кабель от зарядного порта автомобиля. Смотайте кабель и повесьте его на крючок во избежание повреждения. Если разъем не удастся отсоединить, попробуйте нажать кнопку разблокировки на автомобиле.

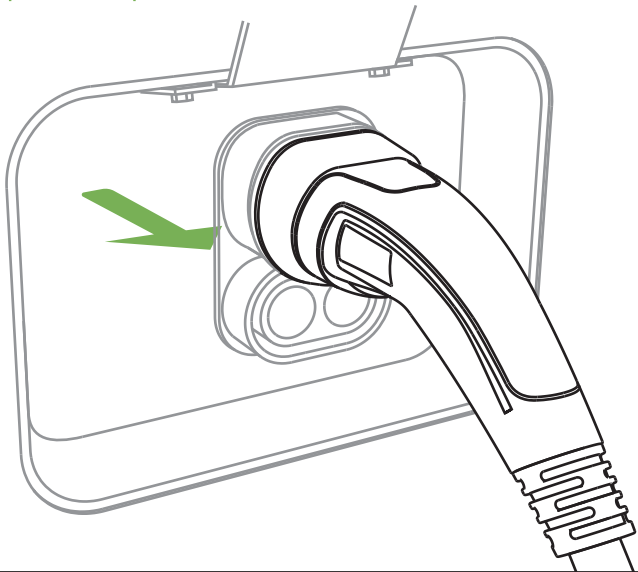

После отключения горящий постоянно зеленый индикатор изменяется на постоянно горящий синий.

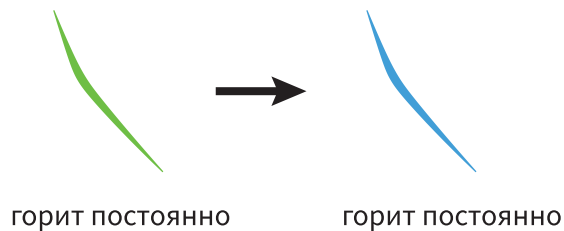


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ WI-FI

Отмена бронирования через Wi-Fi

Для просмотра записей о бронировании зарядки выберите Мое.



Выберите Бронирование.


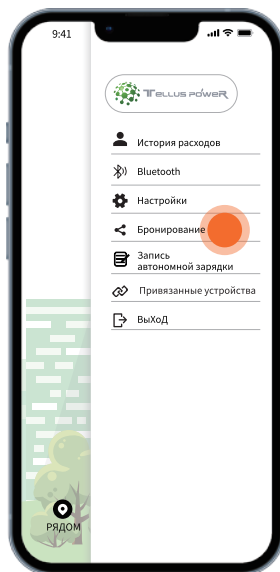


Выберите Отменить бронирования.



Отмена бронирования через Wi-Fi

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

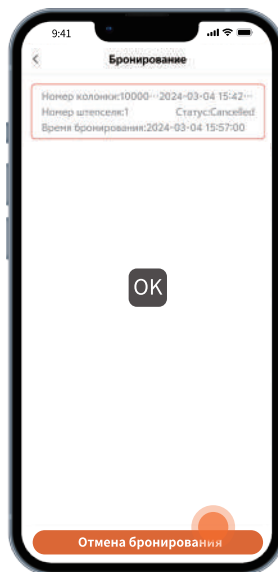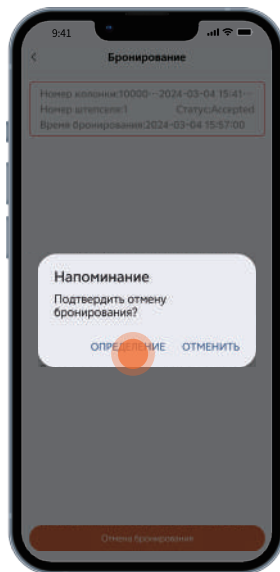

Отобразится сообщение «ОК».
Отмена бронирования зарядки
успешно выполнена.


ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ

Использование карты для начала зарядки


Выберите Мое.



Выберите Bluetooth.

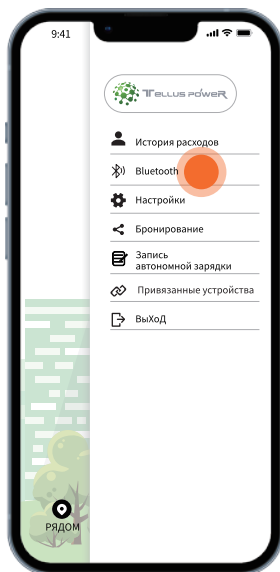

После выбора элемента
Название потребуется
ввести пароль «112233».

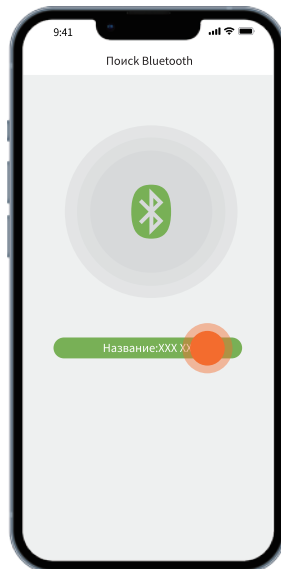


Пароль Bluetooth необходимо
ввести только один раз; для
последующих операций он не
потребуется.


ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ

Использование карты для начала зарядки


Дождитесь сообщения об успешном подключении Bluetooth.

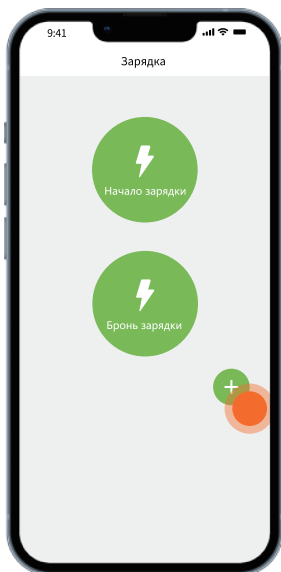

Выберите Системы настройки.

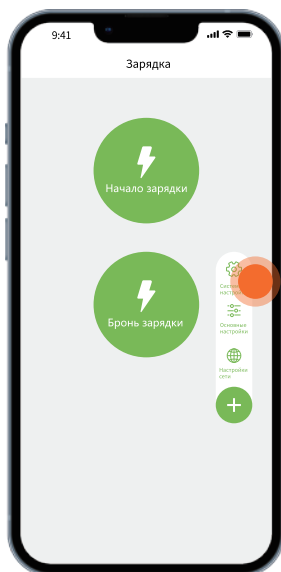




Введите пароль 123456.

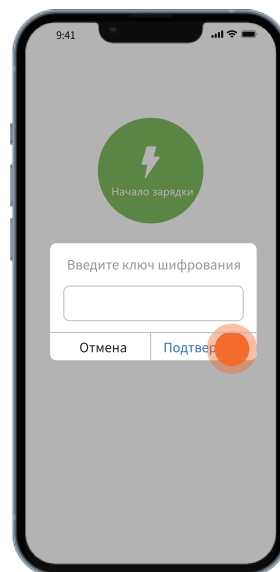

ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ

Использование карты для начала зарядки


Выберите Режим работы и измените режим на Автономная аутентификация. Выберите Запись.

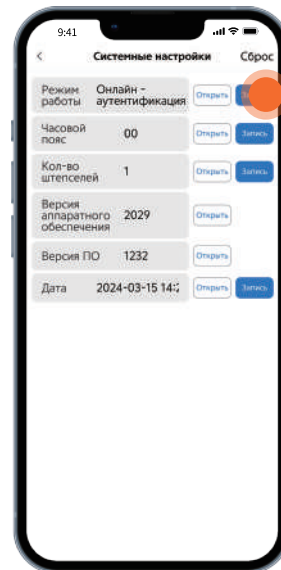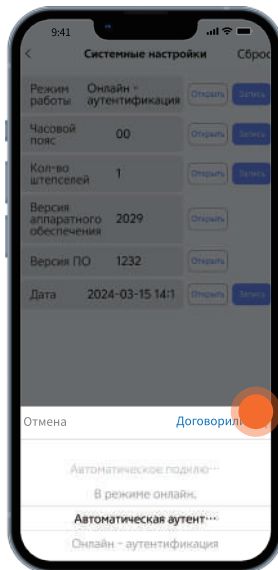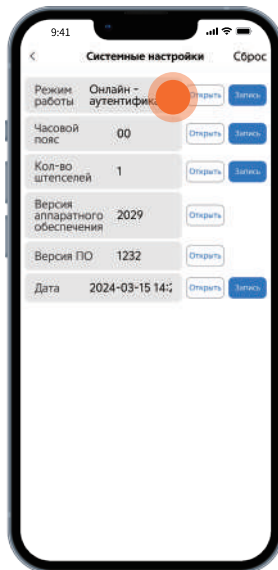


ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ

Использование карты для начала зарядки


Выберите Сброс.

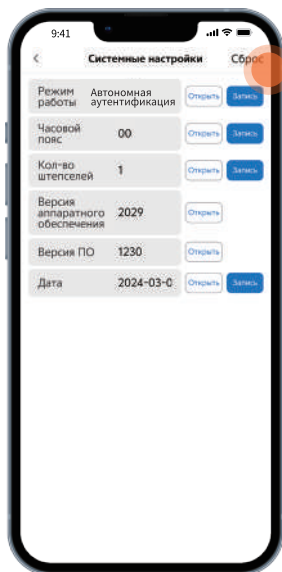

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ и подождите 5 секунд, а затем перейдите к сообщению об отключении Bluetooth.

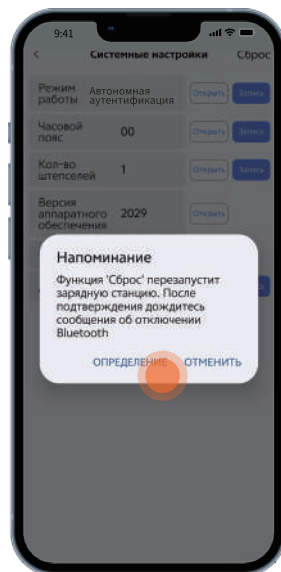


Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ, чтобы автоматически вернуться на главную страницу.

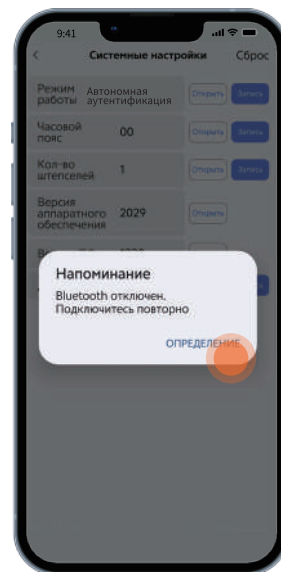

ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ


Использование карты для начала зарядки

Вставьте разъем в порт зарядки автомобиля.

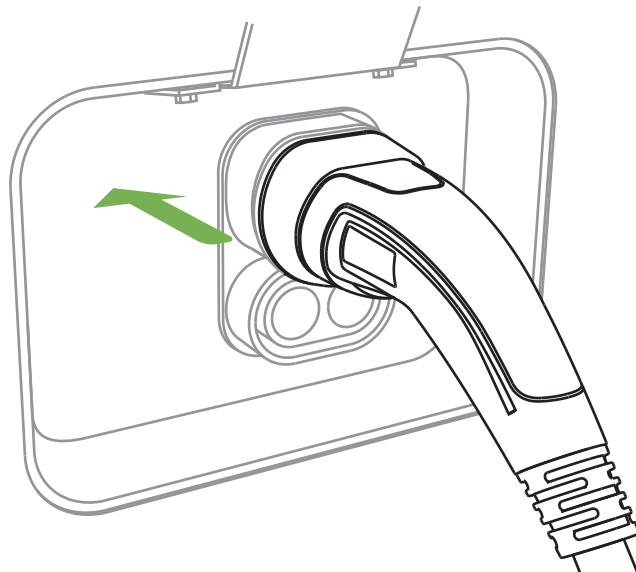


ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ

Использование карты для начала зарядки

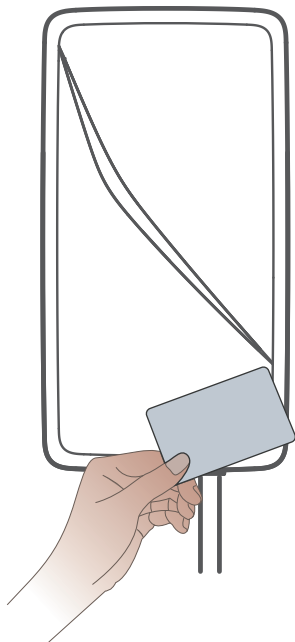


Проведите картой для начала зарядки. Горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый.

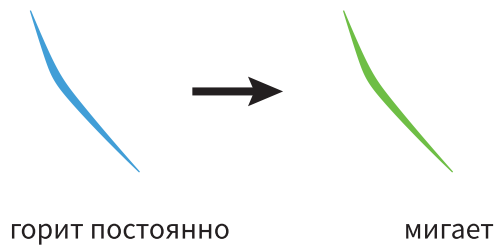

ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ

Использование карты для начала зарядки

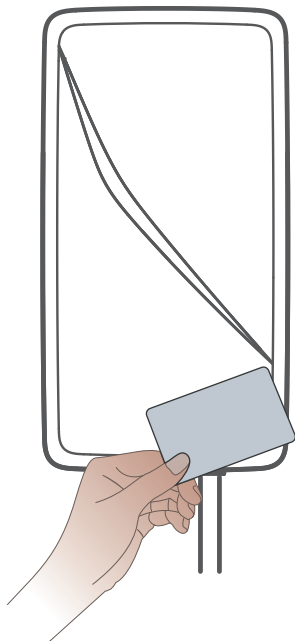

Если требуется остановить зарядку, проведите картой еще раз. Мигающий зеленый индикатор изменяется на постоянно горящий зеленый.



мигает




горит постоянно


ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ

Использование карты для начала зарядки

После зарядки отсоедините зарядный кабель от зарядного порта автомобиля. Смотайте кабель и повесьте его на крючок во избежание повреждения. Если разъем не удастся отсоединить, попробуйте нажать кнопку разблокировки на автомобиле.

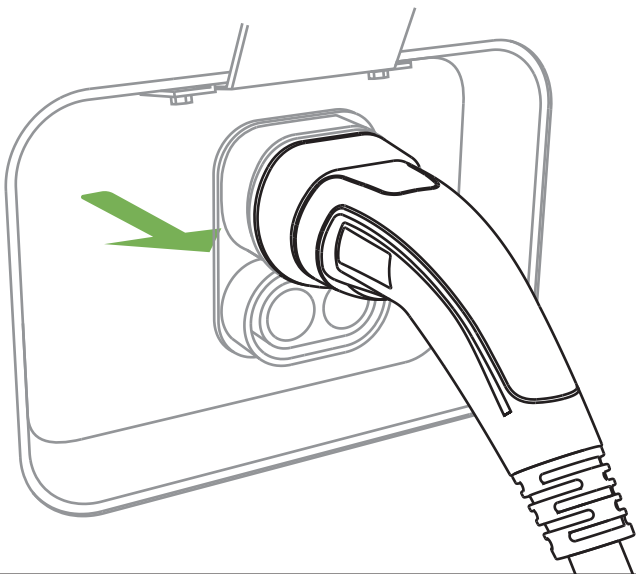

После отключения горящий постоянно зеленый индикатор изменяется на постоянно горящий синий.

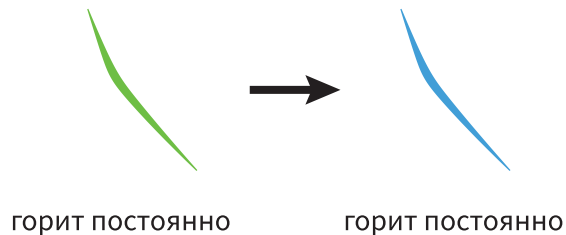

ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ


Запрос записи о зарядке

Этот способ применим только для запроса записей после выполнения зарядки посредством приложения карты или с помощью Bluetooth


Выберите Мое.



Выберите Bluetooth.

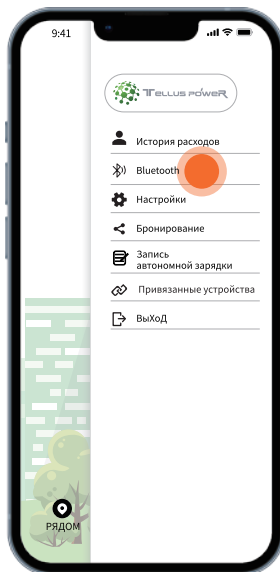

выбрав Название.

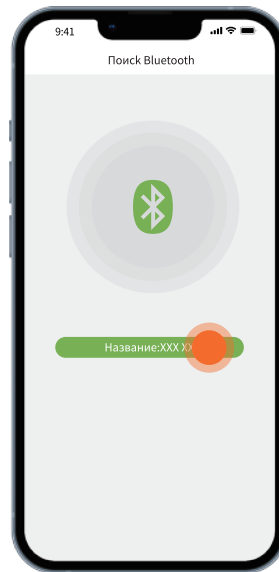


ЗАРЯДКА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ


Запрос записи о зарядке

Этот способ применим только для запроса записей после выполнения зарядки посредством приложения карты или с помощью Bluetooth

Возврат на главную страницу.

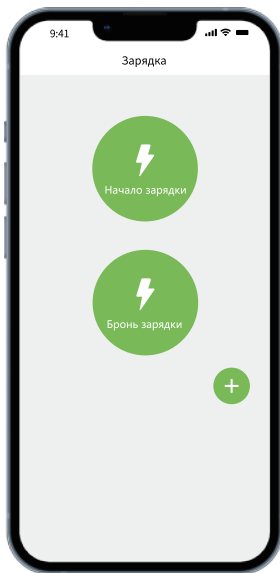

Выберите
Запись автономной зарядки.

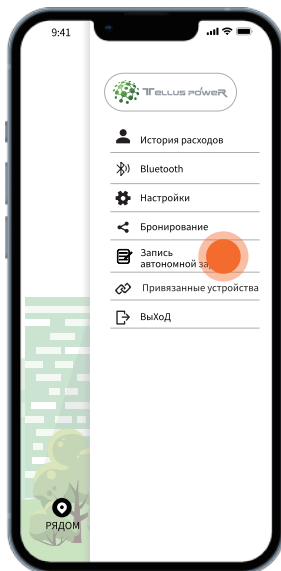

Проверьте записи
(записи о зарядке
сохраняются максимум
для 10 зарядок)



ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH


Начало зарядки через Bluetooth

Сначала задайте режим работы (см. стр. 104–107).


Выберите Мое.



Выберите Bluetooth.

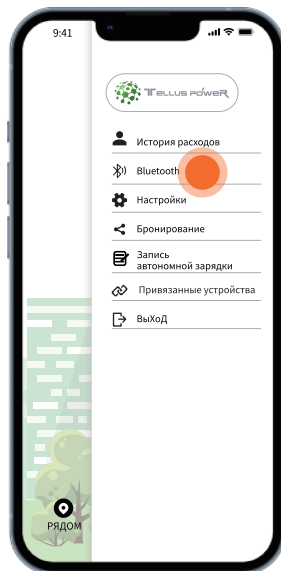

После выбора элемента
Название потребуется
ввести пароль «112233».

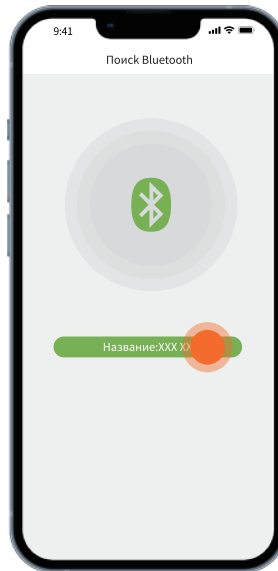


Пароль Bluetooth необходимо
ввести только один раз; для
последующих операций он
не требуется.


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Начало зарядки через Bluetooth

Дождитесь сообщения об успешном подключении Bluetooth, а затем выберите Начать зарядку.

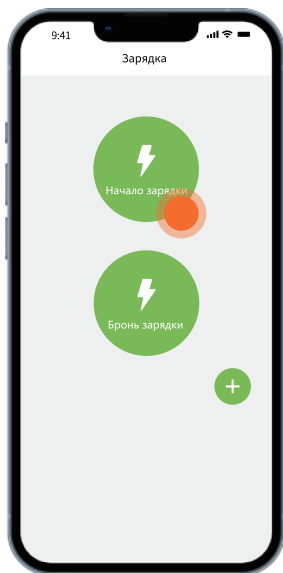


После начала зарядки горящий постоянно синий индикатор изменяется на мигающий зеленый.

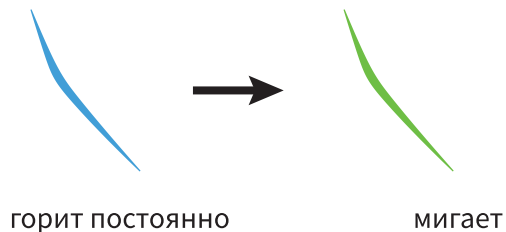

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Начало зарядки через Bluetooth

Во время зарядки следите за информацией о ходе зарядки.
Выберите Завершение зарядки, чтобы остановить процесс зарядки.

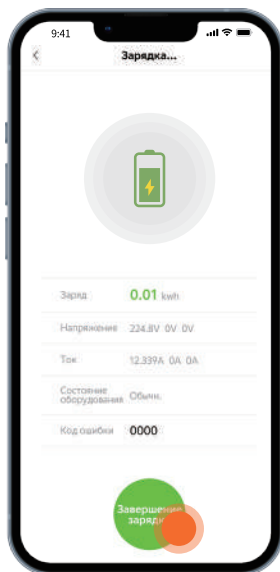

После завершения зарядки мигающий зеленый индикатор изменяется на постоянно горящий зеленый.



мигает




горит постоянно

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Начало зарядки через Bluetooth


Просмотрите текущий уровень заряда. Вернитесь на главную страницу приложения или дождитесь автоматического перенаправления после истечения таймера обратного отсчета.

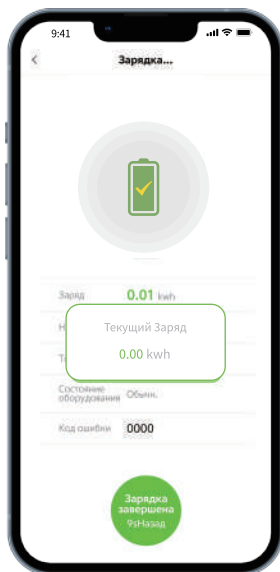

Если разъем не удастся отсоединить, попробуйте нажать кнопку разблокировки на автомобиле.

Горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый.

Смотайте кабель и повесьте его на крючок во избежание повреждения.

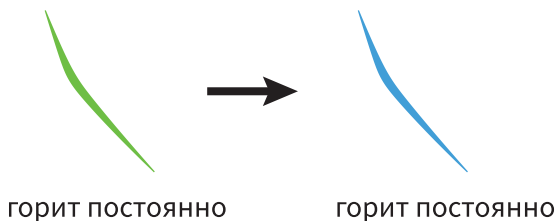


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Бронирование зарядки через Bluetooth


Выберите Мое.



Выберите Bluetooth.

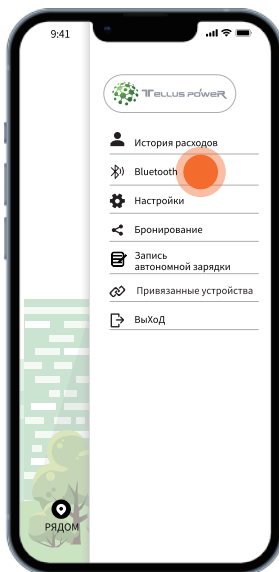

После выбора элемента
Название потребуется
ввести пароль «112233».

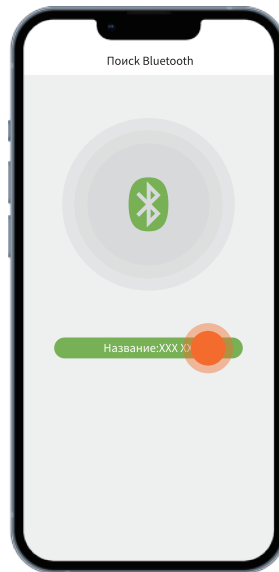


Пароль Bluetooth необходимо
ввести только один раз; для
последующих операций он
не потребуется.


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Бронирование зарядки через Bluetooth

Дождитесь сообщения об успешном подключении Bluetooth.
Нажмите кнопку Запланировать зарядку.
Выберите требуемое время зарядки.

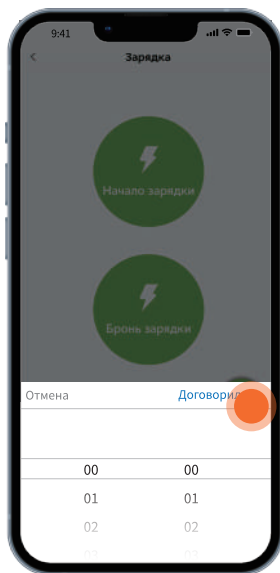


После начала зарядки горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый.

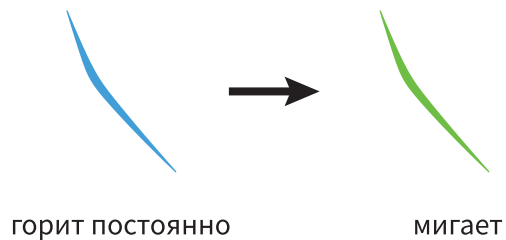

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH

Бронирование зарядки через Bluetooth

После начала зарядки следите за информацией о ходе зарядки. Выберите Завершение зарядки, чтобы остановить процесс зарядки. После завершения зарядки мигающий зеленый индикатор изменяется на постоянно горящий зеленый.

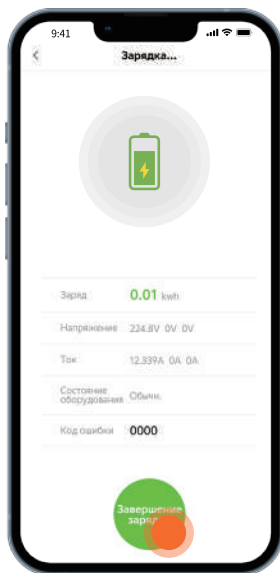

мигает




горит постоянно

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH


Бронирование зарядки через Bluetooth

Просмотрите текущий уровень заряда. Вернитесь на главную страницу приложения или дождитесь автоматического перенаправления после истечения таймера обратного отсчета.

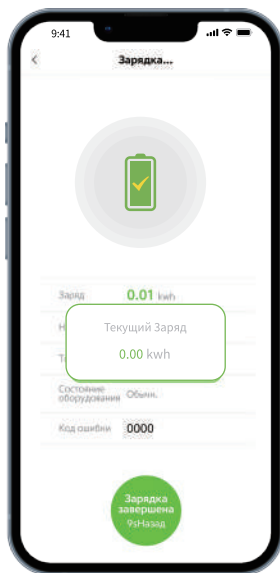

Если разъем не удастся отсоединить, попробуйте нажать кнопку разблокировки на автомобиле.

Горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый. Смотайте кабель и повесьте его на крючок во избежание повреждения.

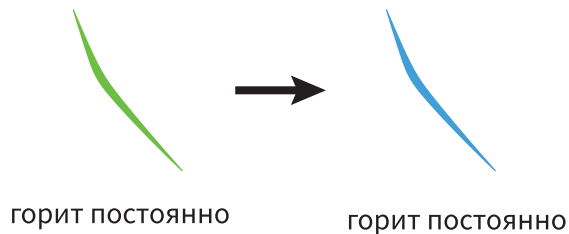

ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH


Запрос записи о зарядке

Этот способ применим только для запроса записей после выполнения зарядки посредством приложения карты или с помощью Bluetooth


Выберите Мое.



Выберите Bluetooth.

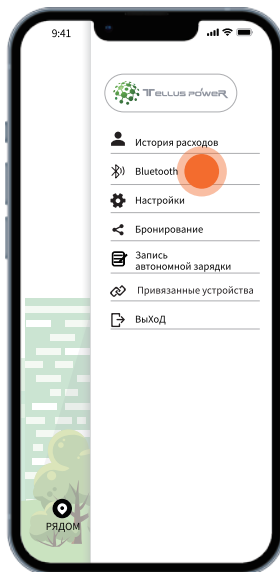

выбрав Название.

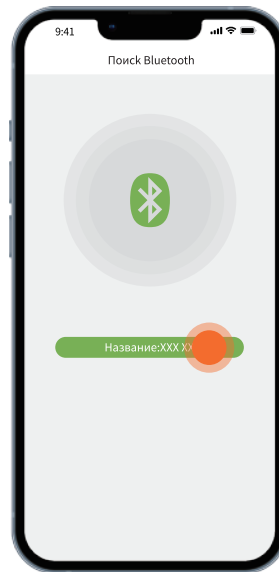


ЗАРЯДКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH


Запрос записи о зарядке

Этот способ применим только для запроса записей после выполнения зарядки посредством приложения карты или с помощью Bluetooth

Возврат на главную страницу.

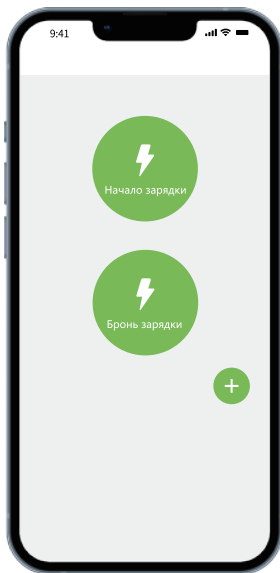

Выберите Запись автономной зарядки.

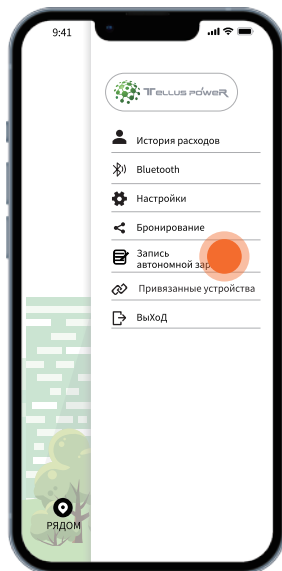

Проверьте записи
(записи о зарядке
сохраняются максимум
для 10 зарядок)




АВТОНОМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА

Автономное подключение и зарядка


Выберите Мое.



Выберите Bluetooth.

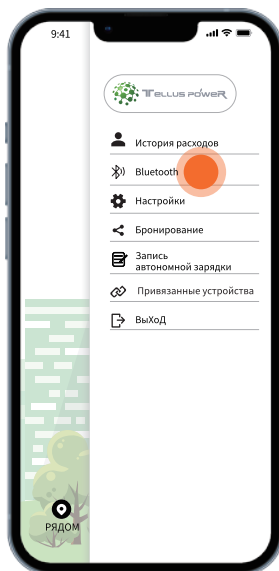

После выбора элемента
Название потребуется
ввести пароль «112233».

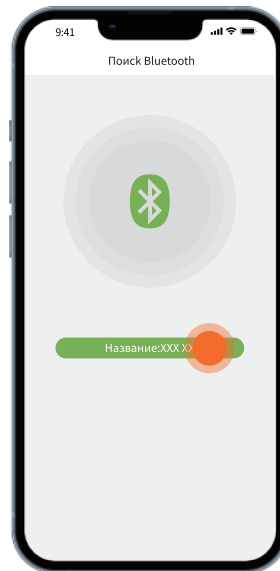


Пароль Bluetooth необходимо
ввести только один раз; для
последующих операций он не
потребуется.


АВТОНОМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА

Автономное подключение и зарядка


Дождитесь сообщения об успешном подключении Bluetooth.

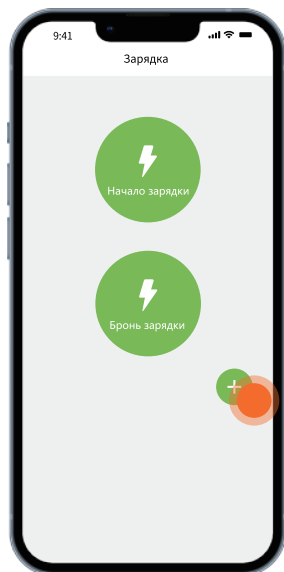

Выберите Системы настройки.

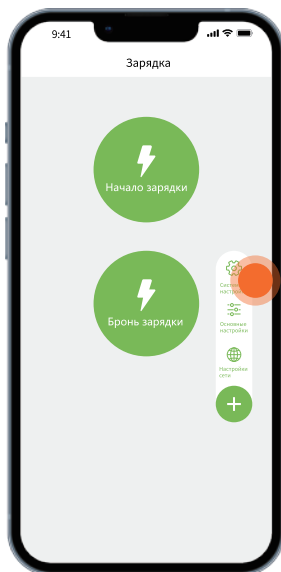



Введите пароль 123456.

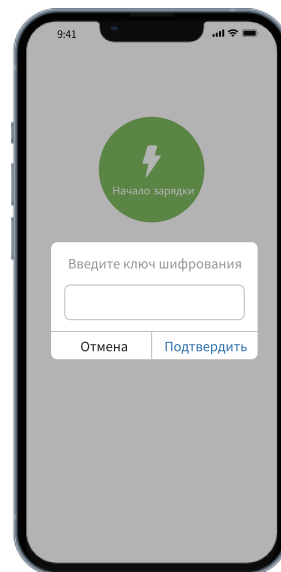


АВТОНОМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА

Автономное подключение и зарядка

Выберите Режим работы и измените режим на Offline plug&charge (Автономное подключение и зарядка).

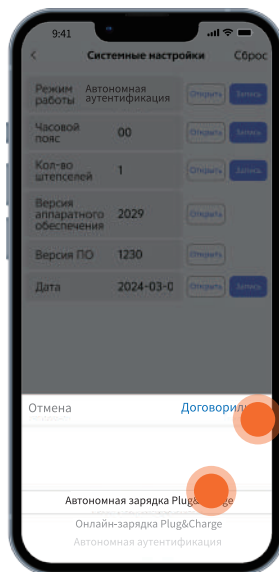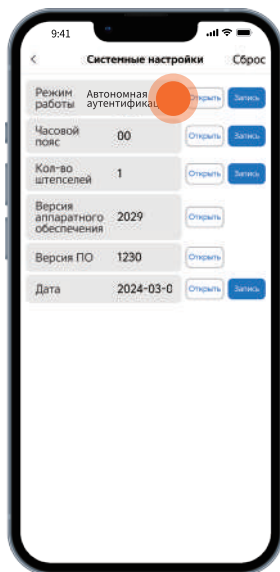


Выберите Запись.

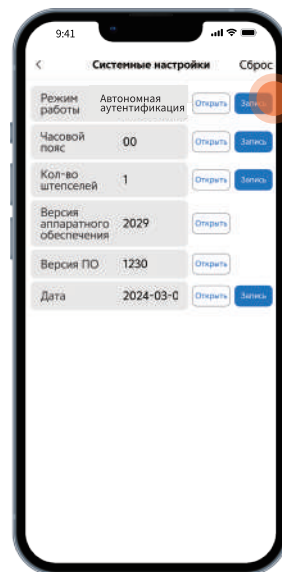


АВТОНОМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА

Автономное подключение и зарядка


Выберите Сброс.

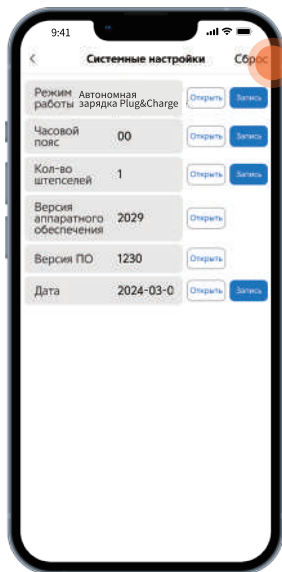

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ и подождите 5 секунд, а затем перейдите к сообщению об отключении Bluetooth.

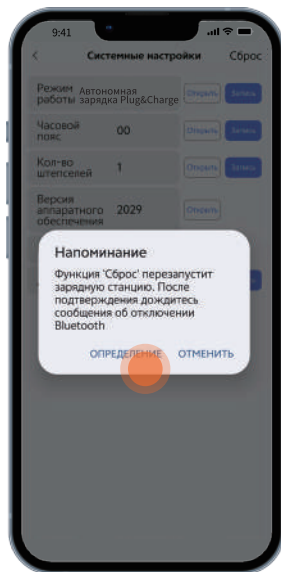


Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ, чтобы автоматически вернуться на главную страницу.

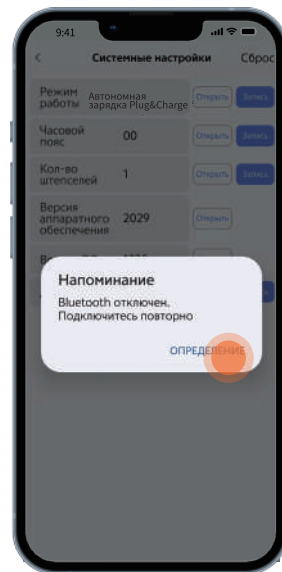


АВТОНОМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА

Автономное подключение и зарядка

Вставьте разъем в порт зарядки электроавтомобиля.

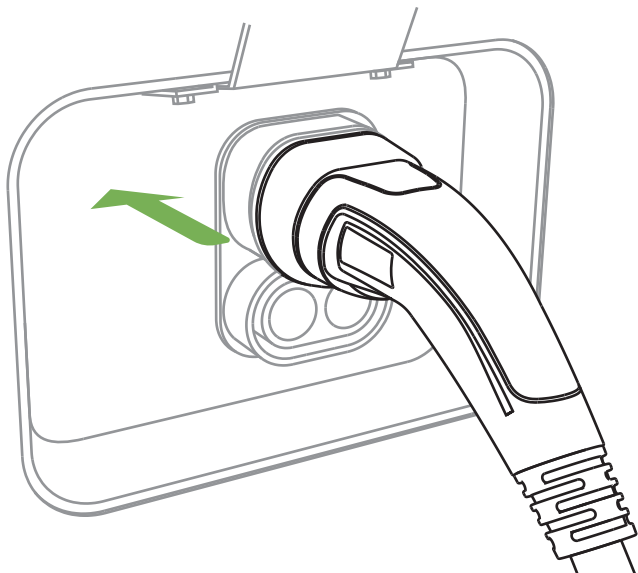


Горящий постоянно синий индикатор зарядной станции изменяется на мигающий зеленый.

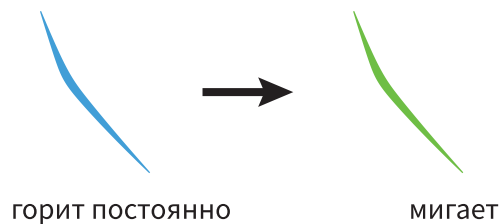


АВТОНОМНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА

Автономное подключение и зарядка

Автомобиль автоматически прекратит заряжаться, когда будет полностью заряжен. Если требуется остановить зарядку до достижения полного заряда, см. стр. 112–115. Если разъем не удается отсоединить, попробуйте нажать кнопку разблокировки на автомобиле.

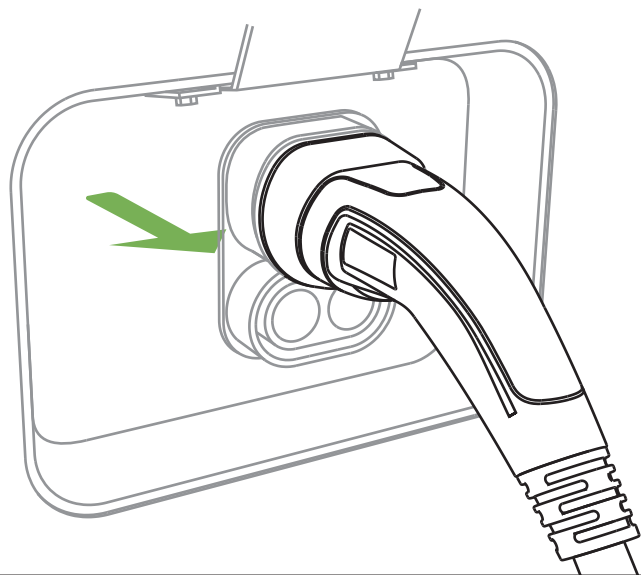

После зарядки отсоедините зарядный кабель от зарядного порта автомобиля. Смотайте кабель и повесьте его на крючок во избежание повреждения.

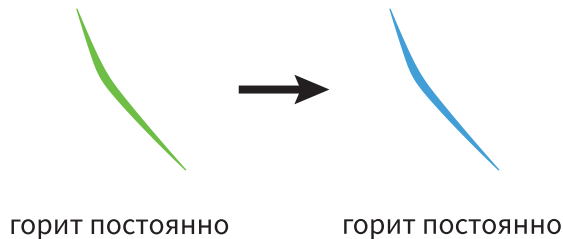


ОТВЯЗКА УСТРОЙСТВА

Отвязка устройства

Выберите Мое.



Выберите Привязанные устройства.

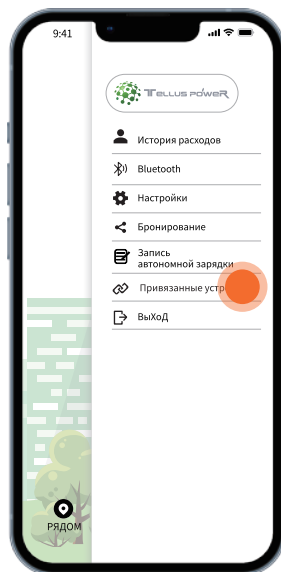


Выберите Отвязать.




ОТВЯЗКА УСТРОЙСТВА

Отвязка устройства


После ввода пароля выберите Подтвердить, чтобы отвязать устройство.

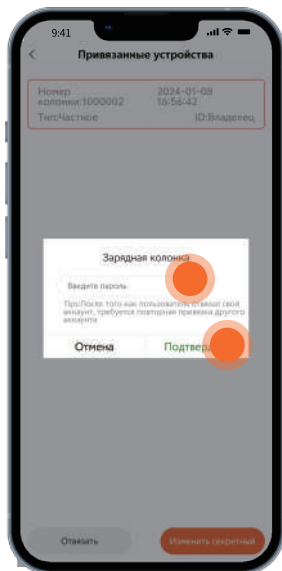

Выберите Изменить ключ, чтобы изменить

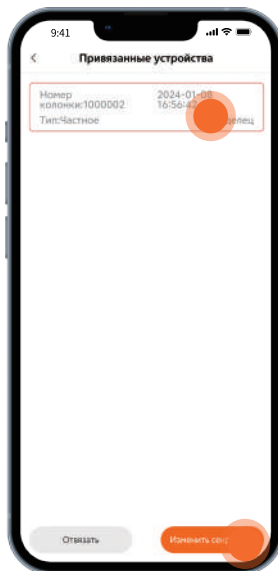


Следуйте подсказкам, чтобы успешно изменить пароль.

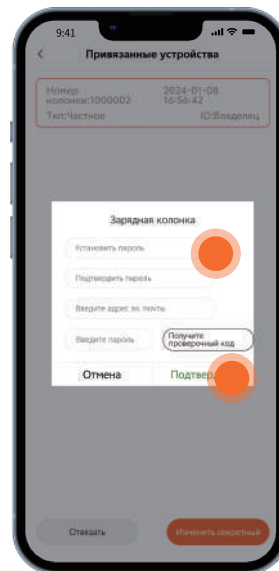

Пароль может изменить только владелец. Если вы забыли пароль, выберите Изменить пароль, чтобы сбросить его.


ИНСТРУКЦИИ ПО ФУНКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

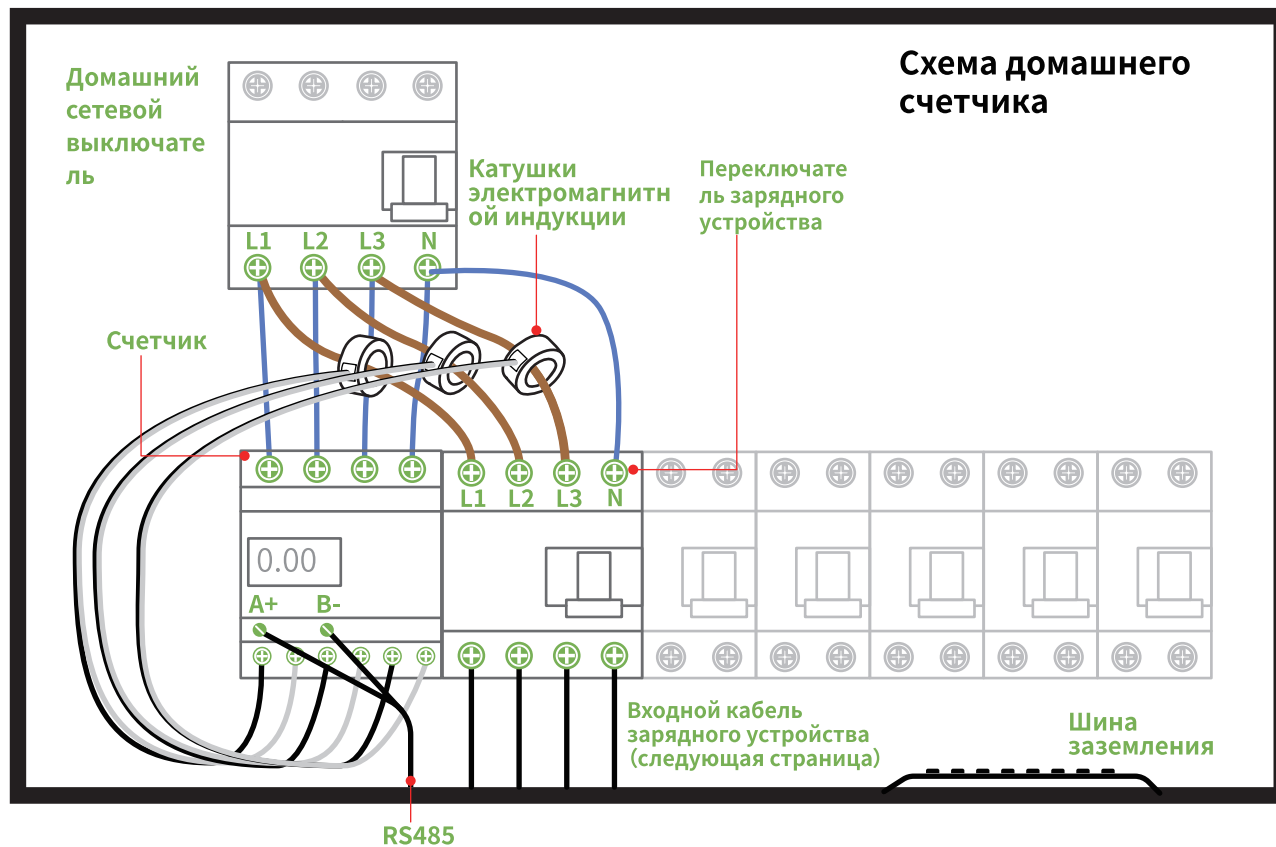

ИНСТРУКЦИИ ПО ФУНКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Электрическая схема модели мощностью 11 кВт

Подключите входной кабель зарядного устройства к счетчику, переключателю зарядного устройства и шине заземления.

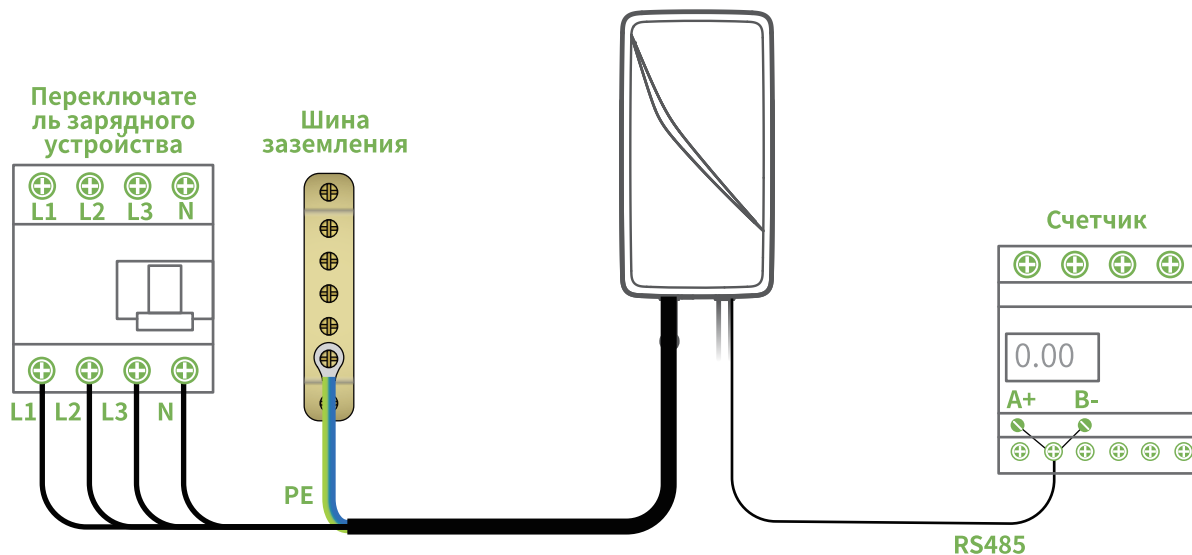


ИНСТРУКЦИИ ПО ФУНКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Установка максимальной нагрузки для дома


Выберите Мое.



Выберите Bluetooth.

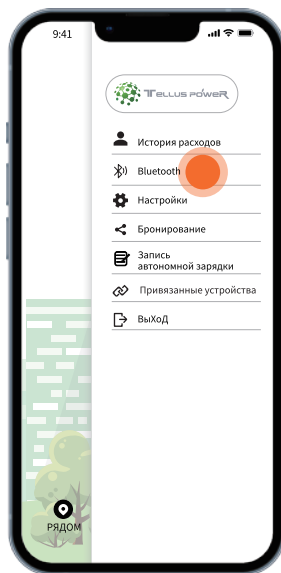

После выбора элемента
Название потребуется
ввести пароль «112233».

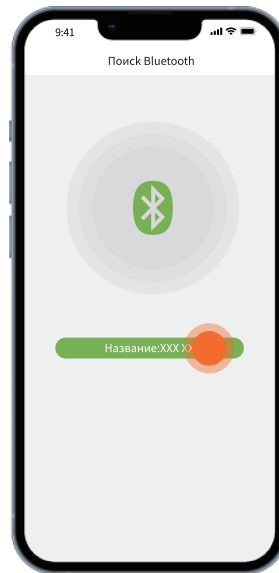


Пароль Bluetooth необходимо
ввести только один раз;
для последующих операций
он не потребуется.


ИНСТРУКЦИИ ПО ФУНКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Установка максимальной нагрузки для дома


Дождитесь сообщения об успешном подключении Bluetooth.

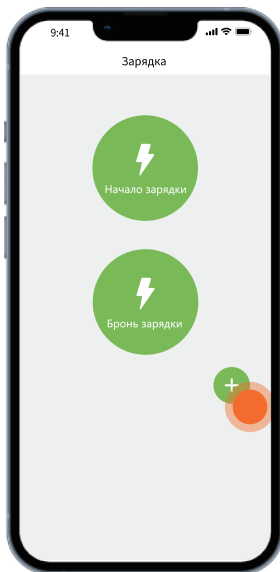

Выберите Основные настройки.

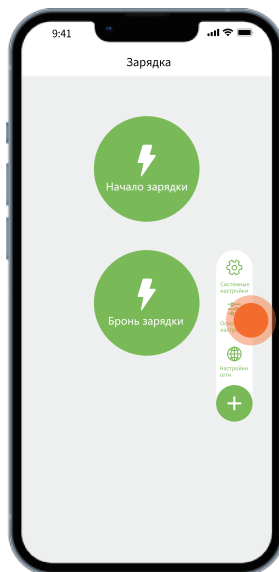

Введите пароль 123456.



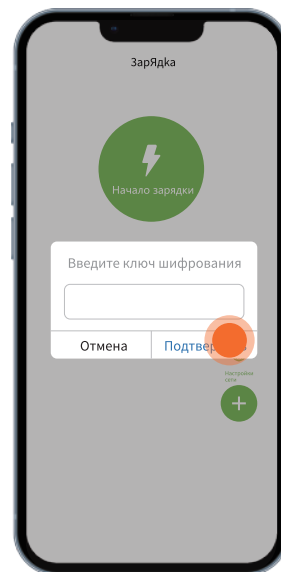


ИНСТРУКЦИИ ПО ФУНКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Установка максимальной нагрузки для дома

Выберите Максимальный предел мощности (Вт). Введите значение, соответствующее фактической максимальной нагрузке для дома. Выберите Запись.

Выберите Сброс.

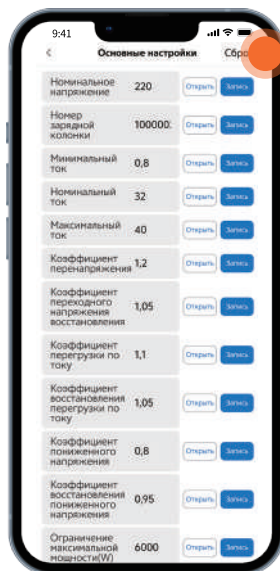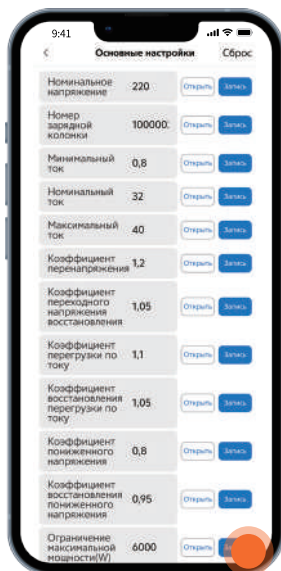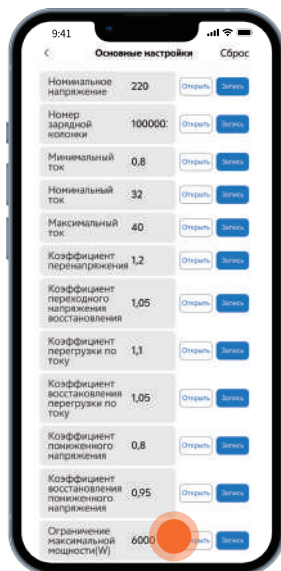


Если вы не уверены, какой номинальный ток в вашем доме, обратитесь в местную организацию энергоснабжения для уточнения.

Значение этого параметра по умолчанию — 7000.


ИНСТРУКЦИИ ПО ФУНКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Установка максимальной нагрузки для дома

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ и подождите 5 секунд, а затем перейдите к сообщению об отключении Bluetooth.

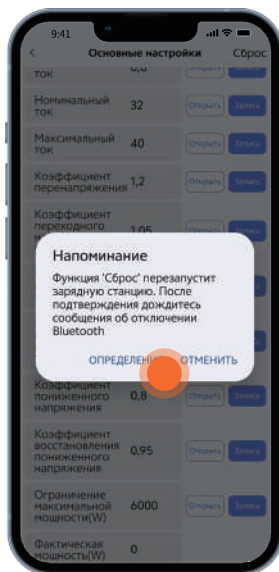

Выберите ОПРЕДЕЛЕНИЕ, чтобы автоматически вернуться на главную страницу.

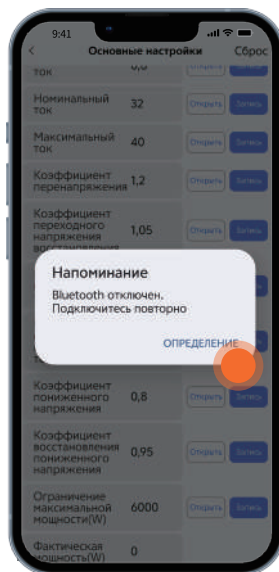


Настройка завершена.



СПИСОК ОШИБОК

Список ошибок

Страница ошибок: В случае каких-либо неисправностей следуйте инструкциям в приложении. При необходимости обращайтесь в службу поддержки клиентов.

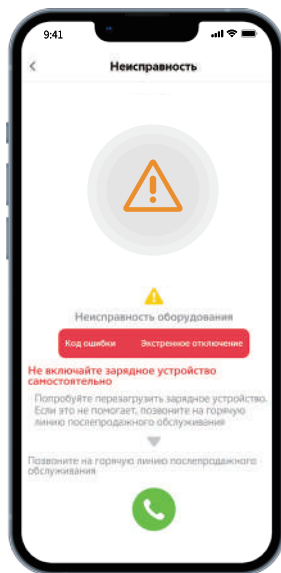

- 2 — Заземление
- 8 — СР
- 16 (0010) — Аварийный останов
- 32 (0020) — Счетчик электроэнергии
- 64 (0040) — Пониженное напряжение
- 128 (0080) — Перенапряжение
- 256 (0100) — Пониженный ток
- 512 (0200) — Защита от превышения тока
- 2048 (0800) — RCD
- 1024 (0400) — Аутентиф
- 4096 (1000) — Реле Сварки

Гарантия и план обслуживания

На зарядные устройства переменного тока TellusAC предоставляется стандартная двухлетняя гарантия (только на детали) (фактический срок гарантии зависит от договора купли-продажи). Однако мы предлагаем планы обслуживания, включающие запасные детали и работы, предоставляемые за дополнительную плату. Мы также можем предложить обучение операторам и инженерам и предоставить им базовые знания по устранению неисправностей и замене деталей, обеспечивая минимальное время простоя оборудования и снижение общих эксплуатационных расходов.

Условия гарантии

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ: с учетом исключений из гарантии, изложенных ниже, Tellus гарантирует, что Изделие не будет иметь каких-либо дефектов материалов и/или производственных дефектов («Ограниченная гарантия») в течение одного года по истечении 30 дней с даты отгрузки или с даты первоначальной установки, в зависимости от того, что наступит раньше («Гарантийный период»). Если Изделие окажется неисправным в нарушение Ограниченной гарантии, Tellus Power после письменного уведомления о дефекте, полученного в течение Гарантийного периода, либо отремонтирует, либо заменит (по выбору Tellus Power) Изделие, если окажется, что оно неисправно. Tellus Power также возьмет на себя расходы по доставке неисправной детали. Если возвращенная деталь не вышла из строя, расходы на доставку запасной детали и соответствующей возвращенной детали несет клиент.

Условия гарантии

По настоящей гарантии ответственность Tellus ограничивается ремонтом или заменой изделия на такое же или эквивалентное восстановленное изделие, на которое распространяется первоначальный гарантийный период. Гарантия не распространяется на расходы на демонтаж, повторную установку, потерю дохода от зарядной станции, а также убытки или ущерб любого рода, будь то случайные, косвенные или иные.

Исключения из ограниченной гарантии

ВАЖНО! Ограниченная гарантия на Изделие не распространяется на дефекты или сервисный ремонт, вызванные любым из следующих событий:

- повреждения, вызванные естественным износом зарядных шнуров, разъемов, ЖК-/светодиодного дисплея, сенсорного экрана или любым изменением или модификацией изделия, неправильным использованием, неправильным обращением, несчастным случаем, вандализмом, стихийными бедствиями, скачками напряжения или использованием программного обеспечения, деталей или расходных материалов, поставленных не компанией Tellus, а также причинами, отличными от производственных дефектов, на которые не распространяется гарантия.

Исключения из ограниченной гарантии

- форс-мажор — любое происшествие, чрезвычайное событие или обстоятельство, находящееся вне контроля Tellus Power, а именно: война, беспорядки, стихийные бедствия (например, ураган, наводнение, землетрясение, извержение вулкана и т. д.), а также другие чрезвычайные происшествия, включая высокое входное напряжение от генераторов, удары молнии и т. д.;
- Любое изменение или модификация изделия, не одобренные в письменной форме компанией Tellus Power.
- Неправильное обращение, повреждение или проблемы, возникшие в результате небрежности (включая, помимо прочего, физический ущерб, вызванный ударом транспортного средства), а также неправильное применение или использование клиентами или конечными пользователями.
- Любое повреждение шнура зарядного устройства для электромобилей не покрывается гарантией, за исключением случаев, когда такое повреждение вызвано производственным дефектом шнура или разъема в сборе;
- Неправильная подготовка или обслуживание места установки. Неправильная установка, эксплуатация, обращение или использование, включая использование в условиях, для которых изделие не было предназначено, использование в неподходящей среде или способом, противоречащим руководству по установке и эксплуатации Tellus или применимым нормам или правилам.

Исключения из ограниченной гарантии

- Повреждения, вызванные авариями, сильным скачком напряжения, сильным электромагнитным полем.
- использование изделия с программным обеспечением, интерфейсами, деталями или расходными материалами, поставленными не компанией Tellus Power Green;
- Tellus заявляет об отказе от любой ответственности за ущерб изделию, имуществу или травмы, возникшие полностью или частично в результате неправильной установки, обслуживания или использования, не соответствующих процедурам установки и обслуживания Tellus;
- обслуживание или использование, не соответствующее процедурам установки и обслуживания Tellus;
- Случайный или косвенный ущерб, вызванный дефектами других компонентов электрической системы.

Обязанности клиента

- Для эксплуатации зарядной станции необходимо установить требуемые защитные устройства, такие как модульные автоматические выключатели и переключатели, а также использовать подходящие кабели.
- Оператор / владелец / клиент должен помнить, что любые изменения или модификации, не одобренные Tellus, аннулируют гарантию Tellus.
- Клиент должен составить план действий в чрезвычайной ситуации, где должно быть указано, что необходимо делать людям в случае возникновения аварийной ситуации.
- Клиент должен найти и подготовить площадку в соответствии с инструкциями, изложенными в этом документе.
- Клиент должен убедиться, что вокруг зарядного устройства достаточно места для проведения любых регулярных работ по техническому обслуживанию.
- Клиент должен назначить обученного сотрудника, который будет нести ответственность за безопасное техническое обслуживание зарядной станции.
- Ни компания Tellus, ни какой-либо из ее филиалов не несут ответственности перед клиентом/оператором/владельцем данного изделия или третьими лицами за ущерб, убытки, затраты или расходы, понесенные в результате несчастного случая, неправильного использования или эксплуатации данного изделия, несанкционированного использования, модификации, ремонта или изменения данного изделия, а также в случае несоблюдения инструкций Tellus по эксплуатации и техническому обслуживанию.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Контактные данные

Этот документ является собственностью компании Tellus Power Green, поэтому его нельзя копировать, воспроизводить или использовать в качестве основы для продажи или производства оборудования без письменного разрешения TPG.

Для получения любой технической поддержки по установке и вводу в эксплуатацию свяжитесь с нами по указанному ниже адресу.

Tellus Power Green

Tellus Power Limited Адрес: No. 90 Lijiang road.Yancheng city, Jiangsu Province

Эл. почта: service@xylife.com.cn